

Dell Latitude 5501

Преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



2. Завършете конфигурирането на операционната система.

Windows: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

Dell apps



My Dell – Централизирана локация на основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти.



SupportAssist – Проверка на състоянието на софтуера и хардуера. Коририране на проблеми с операционната система.

Бележка: В SupportAssist кликнете върху датата на изтичане на гаранцията, за да подновите или ъпгрейднете вашата гаранция.



Dell Update - Њпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support



Dell Digital Delivery – Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support

4. Създайте медия за възстановяване за Windows.

Бележка:

- Този процес може да отнеме около 1 час.
- Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <https://support.microsoft.com/en-us>


Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

1. Свържете USB флаш паметта към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.

За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** („Отстраняване на неизправности“) в **Service Manual** („Ръководството за обслужване на вашия продукт“) на www.dell.com/support/manuals

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

ОТДЯСНО

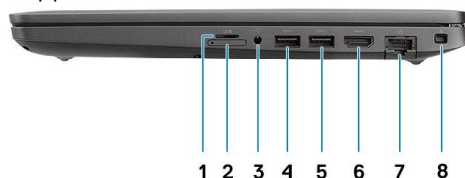

1. Слот за microSD карта
2. Слот за micro-SIM карта (опция)
3. Порт за слушалки/ микрофон
4. USB 3.1 Gen 1 порт
5. USB 3.1 Gen 1 порт с PowerShare
6. HDMI порт
7. Мрежов порт
8. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")

ОТЛЯВО



1. Порт за захранване
2. USB 3.1 Gen 2 (USB Тип-C) порт с Thunderbolt
3. USB 3.1 Gen1 порт
4. Слот за смарт карти (опция)


ОСНОВА



1. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“
2. Клавиатура
3. Четец на пръстови отпечатъци (опция)
4. Тъчпад

ДИСПЛЕЙ

1. Микрофон тип аррей
2. Капаче на камера
3. Камера
4. Светлинен индикатор за статус на камерата
5. Микрофон тип аррей
6. LCD панел
7. LED светлина за активност

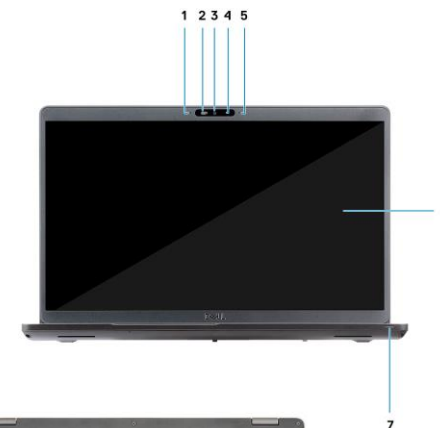

ОТДОЛУ

1. Етикет със сервисна информация
2. Високоговорители



ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пуска се предишната песен.
F5 (или Fn+F5)	Пускане/пауза.
F6 (или Fn+F6)	Пуска се следващата песен.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F9 (или Fn+F9)	Търсене.

F10 (или Fn+F10)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция) Бележка: Моделите клавиатури при които липсва тази опция нямат иконата за светлина  върху бутон F10.
F11 (или Fn+F11)	Намаляване на яркостта на екрана.
F12 (или Fn+F12)	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжичния модул.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + B	Пауза/Прекъсване.
Fn + Insert	Режим на заспиване.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + H	Превключване между индикатора за заряд на батерията и индикатора за активност на твърдия диск.
Fn + pgup	Предидшна страница.
Fn + pgdn	Следваща страница.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Последна страница.

Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.