

МАСАЖИРАЩ КАЛЪФ ЗА СЕДАЛКА

Beurer MG 295



Кратко ръководство на потребителя

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Шиаци е форма на масаж на тялото, разработена в Япония преди около 100 години. Тя се основава на идеи, вкоренени в традиционната китайска медицина, по-специално на меридианната система, т.е. пътеките в човешкото тяло, по които се пренася енергията.

Целта на шиаци масажът е да подобрява физическото, емоционалното и психическото състояние на човека. За да стане това, енергийните блокове и пречките в меридианите трябва да бъдат разрушени и да бъде стимулирана саморегулиращата се способност на тялото.

Масажиращите глави в шиаци масажора имитират натиска и техниката с месене при шиаци масажа. Този уред с подвижни масажиращи глави осигурява мощен и интензивен дълбок масаж на целия гръб. Трябва да поставите масажиращия калъф върху подходяща седалка.

Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.

Не трябва да използвате масажиращия калъф:

- при промени, предизвикани от гръбначни заболявания или наранявания (напр. дискова херния, открити рани);
- при бременност;
- по време на сън;

- в автомобил;
- върху животни;
- по време на извършване на дейности, при които ненадейна реакция би била опасна;
- при приемане на вещества, които забавят реакциите (болкоуспокоителни, алкохол и др.);
- повече от 15 минути (поради риск от прегряване). Оставете уреда да се охлади поне 15 минути преди да го използвате отново.

Не използвайте подгриващата функция на уреда, ако не се чувствате добре.

Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда:

- ако страдате от някакво заболяване или се възстановявате от операция в горната част на тялото;
- ако имате поставен пейсмейкър или имплант;
- при тромбози, диабет или болка с неустановен характер.

2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Не използвайте уреда, ако е видимо повреден или не функционира правилно.
- Ако охранващият кабел е повреден, той трябва да се смени. Ако това е невъзможно, уредът трябва да се смени.
- Поправки се извършват само от оторизиран технически персонал.
- Не използвайте уреда по време на гръмотевична буря.
- Уверете се, че уредът, превключвателят, охранването и кабелът нямат досег с вода, пара или други течности.
- Използвайте уреда само на закрито – в сухи помещения, като го пипате само с напълно сухи ръце.
- Не подлагайте уреда на удар.
- Не използвайте уреда в близост до леснозапалими вещества.
- Не използвайте уреда докато сте завити, напр. с одеяло.
- Не пъхайте предмети в отворите на уреда или в движещите се части. Движението на движещите се части трябва да е невъзпрепятствано.
- Използвайте уреда само в изправено положение, не го поставяйте хоризонтално на пода.
- Не сядайте или стъпвайте върху движещите се части с цялата си тежест.
- Пазете уреда от високи температури.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Калъф

1. 2 пръста за масаж на врата
2. 4 масажирани глави
3. Ремъци за притягане
4. Захранващ кабел
5. Торба за съхранение
6. Ръчен превключвател
7. Махащи се и перящи се калъфи
8. Уши за закачване (отзад)
9. Вътрешно отопление

Ръчен превключвател

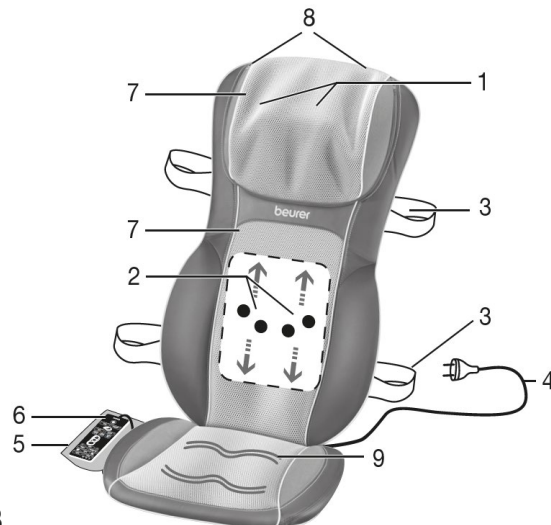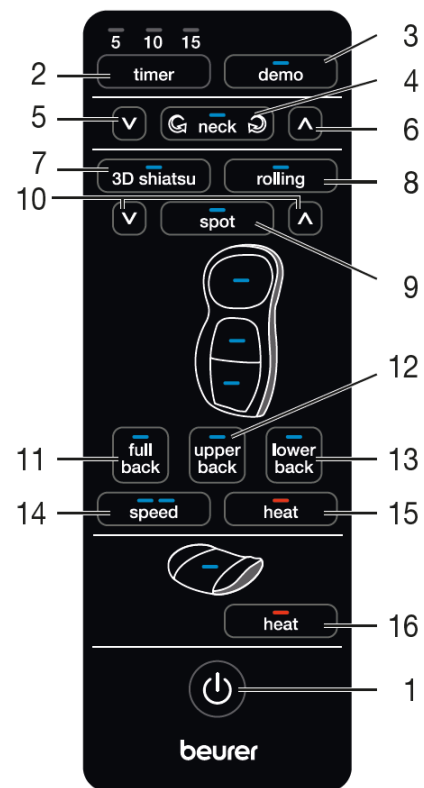

1. ВКЛ/ИЗКЛ
2. **Timer**/Таймер
3. **Demo**/Демо
4. **neck** /Врат
За активиране на масаж на врата в посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка.
5. Регулиране на височината (масаж на врата)
6. Регулиране на височината (масаж на врата)
7. **3D shiatsu**/3D шиаци (шиаци масаж)
8. **Rolling**/Ролков масаж
9. **Spot**/Зона (локализиран масаж)
10. Регулиране на височината (локализиран масаж)
11. **Full back**/Цял гръб
12. **Upper back**/Горна част на гърба
13. **Lower back**/Долна част на гърба
14. **Speed**/Скорост (интензивност на масажа)
15. **Heat**/Загриване
16. **Heat**/Вътрешно загриване

4. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

- Поставете калъфа в изправено положение върху подходящ стол със седалка и облегалка (стол, диван и др.). Столът трябва да има достатъчно висока облегалка.
- Използвайте ремъците за притягане и ушите, за да закачите калъфа.
- Свържете уреда към електрическата мрежа.

5. УПОТРЕБА

Внимателно подпрете гърба си на масажиралното устройство. Уверете се, че сте заели удобна позиция преди постепенно да пренесете тежестта си върху уреда. Масажът трябва винаги да бъде приятен и релаксиращ.

- Внимавайте да не заклещите някоя част от тялото си, особено пръстите, между движещите се елементи или крепежните им елементи в уреда.
- Седнете удобно в изправено положение върху калъфа. Уверете се, че сте позиционирани централно, за да могат масажиралните глави да се движат наляво и надясно от гръбначния ви стълб.
- Включете масажора от бутона . Индикаторите показват текущо избраните функции.
- Автоматичната функция за изключване се активира при избор на зона за масажирание и е зададена на 15 минути. Можете да избирате настройки между 5, 10 или 15 минути от **timer** бутона. Обърнете внимание, че промяната на таймера предизвиква отброяване отначало. За да избегнете прегряване на уреда, изберете максималната продължителност на масажа в началото на масажа, а не я променяйте по време на масажирание.

Можете да изберете следните настройки:

1. Демонстрация

Натиснете бутон **demo**, за да стартирате бърз 5-минутен тест на функциите на уреда. Ръчният контролер показва текущата функция чрез примигване на съответния индикатор. Уредът се изключва автоматично след приключване на демонстрацията.

2. Шиаци масаж на врата

Натиснете **neck**, за да стартирате масажа. Натиснете **neck** отново, за да смените посоката на масажирание. Натиснете **neck** пак, за да спрете масажа. Можете да регулирате височината на масажирание с бутони , които се намират до бутон **neck**.

3. Шиаци масаж на гърба

Натиснете бутон **3D shiatsu**. Изберете желаната зона за масаж с бутони **full back, upper back** или **lower back**. Можете да изберете локализиран масаж, т.е. шиаци масаж без вертикално движение, с натискане на бутон **spot**. Можете да промените зоната на локализирания масаж с бутони **∨** **∧**, които се намират до бутон **spot**.

Интензивност на масажирание

При шиаци масаж има налични две различни скорости на масажирание, които могат да бъдат избрани със **speed** бутона. Ако сте активирали ролков масаж, първо натиснете **3D shiatsu** бутона, за да преминете към шиаци масаж и след това задайте желаната скорост на масажирание.

4. Ролков масаж

Натиснете бутон **rolling**. Изберете желаната зона за масаж с бутони **full back, upper back** или **lower back**. При смяна на вида масаж (шиаци или ролков), зададената зона за масажирание се запазва, но тя трябва да бъде избрана отново при превключване от локализиран шиаци масаж към ролков масаж.

5. Загриваща функция

Натиснете бутон **heat** [15], за да включите загриващата функция на масажиралните глави. Сините индикатори на главите светват в червено.

Уредът има функция за вътрешно загряване, която се активира с натискане на **heat** [16].

- Не използвайте уреда за масаж повече от 15 минути и след това го оставете да изстине. Използването на уреда за по-дълго време може да стимулира прекалено мускулите и да предизвика напрежение вместо отпускане. Масажът може да бъде прекратен по всяко време чрез натискане на бутон **⏻**. Моля, обърнете внимание, че при изключване масажните глави първо се връщат в изходна позиция в лумбалната област. Това се показва от мигащия индикатор. След достигане на тази позиция уредът се изключва.

- Ако уредът бъде спрял с натискане два пъти на бутон за избор на зона за масажирание, той също се връща в изходна позиция след 15 минути и след това се изключва.
- Не изключвайте уреда от контакта по време на работа. Винаги го изключвайте първо от бутона и изчакайте да се върне в изходна позиция.

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване.
- Не допускайте влизането на вода или друг вид течност в уреда.
- Почиствайте леки замърсявания с кърпа или гъба, навлажнена с малко течен миеш препарат за деликатни тъкани. Не използвайте разтворители.
- Свалящият се калъф за врата може да се пере в перална машина на 40°C. Обърнете внимание на символите на етикета.
- Полиуретановият калъф на гърба е закачен под материала с логото на beurer и може да бъде свален от там.
- Калъфът на врата може да бъде свален с помощта на ципа.
- Не използвайте уреда преди да е напълно изсъхнал.
- Ако няма да използвате уреда дълго време, съхранявайте го в оригиналната опаковка на сухо място. Можете да го закачите и в гардероб на закачалка като използвате ушите за закачване на задната страна на уреда.

7. ВЪЗНИКВАНЕ НА ГРЕШКИ

Проблем	Причина	Решение
Масажиращите глави се движат бавно.	Товарът е прекалено голям.	Намалете контактното налягане на главата.
Масажиращите глави се движат само в долната или горната зона.	Активиран е масаж само за ограничена зона.	Натиснете full back, upper back или lower back , за да смените зоната на масаж. Натиснете neck , за да активирате масаж на врата.
Масажиращите глави не се движат.	Уредът не е включен в ел. контакт.	Свържете уреда към контакт и го включете от бутона.
	Уредът не е включен.	Включете уреда от бутона и изберете зона за масажирание.
	Включена е защитата срещу прегряване, уредът е повреден.	Свържете се с оторизиран сервис.

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е или 3 години, или – ако е повече – специфичния гаранционен период в страната, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.