

Ръководство на потребителя за стайлер за вълни Beurer HT 65



I. Съдържание на опаковката:

Уверете се, че целостта на опаковката не е нарушена и че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху устройството или аксесоарите му и че всички опаковъчни материали са премахнати от него. Ако имате съмнения за целостта на уреда или опаковката му, моля свържете се с търговеца от който сте закупи устройството.

- 1 бр. стайлер за вълни Beurer HT 65
- 1 бр. ръководство на потребителя

II. Инструкции за безопасна употреба:

- Преди употреба прочетете това ръководство внимателно. Винаги следвайте инструкциите за безопасност, които са описани в ръководството. След това го приберете на сигурно място в случай, че искате да се консултирате с него след време. Ако дадете устройството на друг човек, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Устройството трябва да се използва за целта, за която е проектирано и по начина, посочен в тези инструкции за употреба. Всякаква форма на неправилна употреба може да бъде опасна.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца и не им позволявайте да играят с него!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен от производителя или оторизиран технически сервизен персонал.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода, дори когато устройството е изключено.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода, близо до мивки, близо до вани или в много влажна среда – риск от токов удар!
- Като допълнителна мярка за безопасност препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Това устройство трябва да бъде използвано само за лична употреба, за оформяне и стилизиране на вашата коса. Никога не го използвайте върху животни или изкуствена коса!
- Устройството е подходящо само:
 - За външна употреба;
 - За употреба по уточнените в това ръководство начини.
- Всяка неправилна употреба на това устройство може да бъде опасна!



III. Преглед на устройството:

1. Въртящ се бутон за настройка на размера на вълните при накъдряне
2. Нагреватели
3. + бутон за увеличаване на температурата
4. – бутон за намаляване на температурата
5. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
6. LED температурен дисплей (°C)
7. Дръжка
8. Съединение между уреда и кабела за захранване, което се върти на 360°

9. Ухо за закачане
10. Кабел за захранване
11. Заклучване на уреда при пренасяне





IV. Работа с устройството:

- Уверете се, че косата ви е суха.
- Уверете се, че косата ви е чиста, не е заплетена и в нея няма стилизиращи продукти, освен специални продукти, които са предназначени за стилизиране на коса.
- Включете устройство чрез бутона за **ВКЛ./ИЗКЛ.** (5).
- За да зададете температурата по-безопасно, първо затворете уреда и плъзнете заключването (11) към позиция . За да зададете желаната температура използвайте бутони 3 или 4. Устройството е с предварително зададена температура от 160°C, когато го включите. Когато зададете желаната от вас температура плъзнете заключването (11) към позиция . Зададената температура започва да мига в бяло на LED температурния дисплей (6). Когато температурната настройка започне да свети в бяло перманентно, нагревателите (2) са достигнали желаната от вас температура. Устройството вече е готово за употреба.
- Разделете косата на части големи около 2-4 см. Дръжте кичурите опънати и ги поставете между нагревателите на уреда, като започнете в корените на косата като внимавате да не докоснете скалпа си.



Съвет: Завъртете бутон 1, за да зададете размера на вълните, която желаете. Може да изберете следните стилове на прическа:

- Плажни къдрици на вълни (изображение 1);
- Естествени къдрици (изображение 2);
- Къдрици тип „русалка“ (изображение 3);
- Водни къдрици (изображение 4).

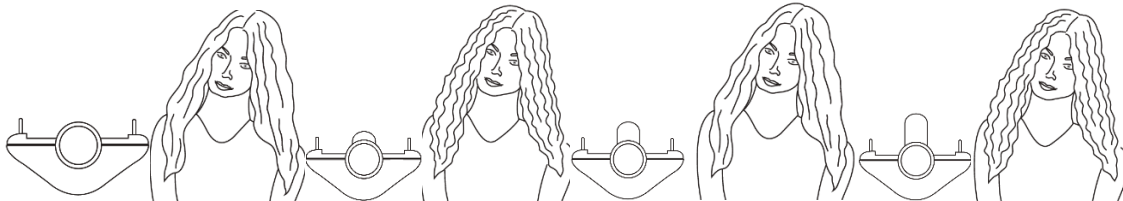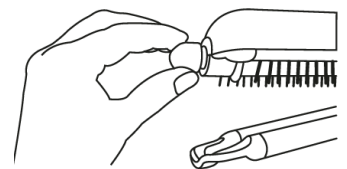


Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

Изображение 4

- Натиснете дръжката (7) на устройството, за да го затворите, така че косата да остане между нагревателите. Натиснете леко и задръжте позицията за няколко секунди.
- Пуснете дръжката (7), поставете устройството по-надолу в косата си и повторете процедурата на накъдряне, докато не оформите цялата си коса по желания от вас начин.

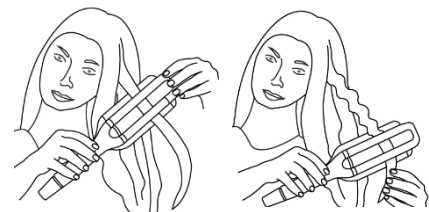

Бележка:

Устройството има защитна функция за самоизключване. След около 25 минути на работа, LED дисплея (6) започва да мига, за да ви подсети за автоматичното изключване. Ако искате да използвате устройството за повече от 30 минути, изключете го и го включете обратно веднага след това. По този начин функцията за заключване ще се активира отново след 30 минути.

V. След употреба:

1. За да изключите уреда трябва да задържите бутона за **ВКЛ./ИЗКЛ.** (5) за 3 секунди. Нагревателите са изключени и LED температурния дисплей (6) спира да свети.
2. Дръпнете щепсела на захранващия кабел от ел. контакт. Трябва да правите това след всяка употреба.
3. Не навивайте кабела (10) около устройството.
4. Поставете устройството върху незапалима, равна и хоризонтална повърхност, докато се охлади. Уверете се, че нагревателите (2) не докосват никакви повърхности – риск от пожар!

5. Изчакайте докато нагревателите (2) не са изстинали изцяло преди да приберете уреда.
6. Съхранявайте устройството далеч от обсега на деца, в сухи помещения и пространства. Ако пожелаете може да го закачите на закачалка чрез ухото за закачване (9).

VI. Почистване и съхранение на устройството:

- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токов удар!
- Не почиствайте уреда с леснозапалими препарати – риск от пожар!
- Внимавайте да не попадне вода в устройството – риск от токов удар!

VII. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.