

СГЛОБЯВАНЕ




**ВАЖНО!
ИЗМИВАЙТЕ
ФИЛТЪРА.**

**РЕГИСТРИРАЙТЕ
ВАШИЯТ УРЕД ДНЕС!**

+359 2 963 33 04
dyson@vassilias.bg



Показаният номер е само ОБРАЗЕЦ. Запишете вашият сериен номер.

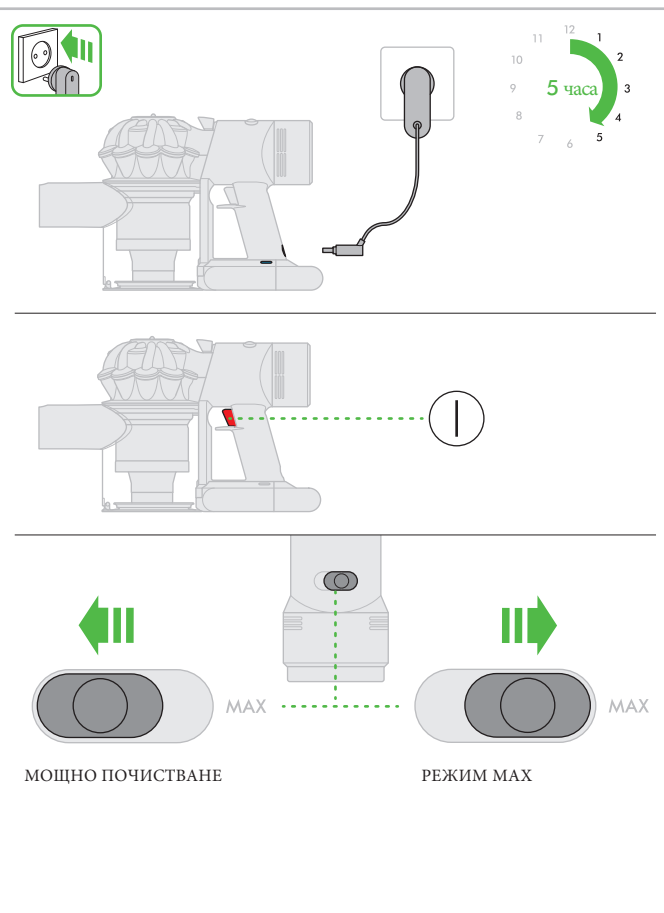

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДИ ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДАПРОЧЕТЕТЕВСИЧКИИНСТРУКЦИИИПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТОВА РЪКОВОДСТВО, ВЪРХУ ЗАРЯДНОТО, БАТЕРИЯТА И ПРАХОСМУКАЧКАТА DYSON.

Основни предпазни мерки при използване на електрически уред трябва да бъдат спазвани, включително следните:

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР, ТОКОВ УДАР ИЛИ НАРАНЯВАНЕ:
1. Прахосмукачката и зарядното устройство на Dyson не са предназначени за употреба от малки деца, хора с намалени физически, сетивни или двигателни възможности, а също от хора с липса на опит и познания освен, ако те не са били инструктирани за начина на използване на уреда от упълномощено за това лице, което ще гарантира безопасното използване и зареждане на прахосмукачката на Dyson.
 2. Не позволявайте уредът да се използва като играчка.
 3. Необходимо е специално внимание ако уредът се използва от, или в близост до деца. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с прахосмукачката Дайсън или зарядното устройство.
 4. Не инсталирайте, не зареждайте или използвайте Dyson прахосмукачката на открито, в банята или на разстояние по-малко от 3 метра в близост до басейн.
 5. Не използвайте прахосмукачката или зарядното й устройство върху влажна повърхност. Не ги излагайте на влага, дъжд или сняг.
 6. Да не се използва за всмукване на вода.
 7. Не я използвайте или зареждайте, ако кабелът ѝ е повреден.
 8. Не използвайте прахосмукачката или зарядното устройство Dyson, ако не работят изправно поради: удар, изпускане или друга повреда, ако са били оставени на открито или са падали във вода. Свържете с горещата телефонна линия Дайсън за обслужване на клиенти.
 9. Не изключвайте зарядното устройство чрез издърпване на кабела. За да изключите хванете зарядното устройство, а не кабела.
 10. Изключете зарядното устройство от контакта, ако то не се използва за продължителни периоди от време. Уверете се, че кабелът на зарядното устройство е поставен така, че да не се настъпва, да не спъва, или да е подложен на повреда или натиск.
 11. Не разтягайте кабела на зарядното устройство и не го поставяйте под натиск.
 12. Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности.
 13. Не докосвайте зарядното устройство, включително клемите на зарядното устройство или прахосмукачката Dyson с мокри ръце.
 14. Не поставяйте предмети в отворите. Не я използвайте с блокирани въздушни отвори. Пазете чисти от прах, мър, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
 15. Пазете косите, дърехите, пръстите и всички части на тялото си далеч от отворите и движещите се части на прахосмукачката, например всмукателната четка.
 16. Бъдете особено внимателни когато почиствате стълби.
 17. Не я използвайте за всмукване на леснозапалими или горими течности, като например бензин. Не я използвайте в помещения, където има такива течности.
 18. Не всмуквайте нищо, което гори или пуши /цигари, кибрити, или гореща пепел/.
 19. Не използвайте без почистен контейнер и филтър.
 20. Използвайте прахосмукачката само така, както е описано в това ръководство на Dyson. Използвайте само препоръчани от Dyson аксесоари и резервни части.
 21. Да не се извършва никаква поддръжка, различена от тази, показана в ръководството на Dyson или съгласувана с Горещата телефонна линия на Dyson за обслужване на клиенти.
 22. Свържете се с Горещата телефонна линия на Dyson за обслужване на клиенти, когато е необходимо обслужване или ремонт.
 23. Не разглобявайте сами прахосмукачката Dyson, тъй като неправилното ѝ сглобяване може да предизвика токов удар или пожар.
 24. Използвайте само зарядни устройства на Dyson за зареждане на тази прахосмукачка. Използвайте само батерии Dyson. Други видове батерии могат да се взривят и да причинят нараняване на хора и материални щети.
 25. Преди почистване или поддръжка, изключете зарядното устройство от контакта.
 26. Не се препоръчва използването на удължителен кабел.
 27. Не изгаряйте прахосмукачката Dyson, дори, ако тя е сериозно увредена. При пожар батерията ѝ може да се взриви.
 28. Не натискайте бутона за освобождаване на батерията по време на работа.
 29. Винаги изключвайте прахосмукачката Dyson преди да включвате или изключвате моторизираната почистваща четка.

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!
ТАЗИ ПРАХОСМУКАЧКА НА DYSON Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА.



Не използвайте в близост до открит пламък.



Не съхранявайте в близост до топлина.



Не всмуквайте вода или други течности.



Не всмуквайте горещи предмети.



Не слагайте ръцете си близо до турбочетката, когато уреда е включен.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД DYSON

Моля, прочетете “Важни инструкции за безопасност“ в това ръководство на Dyson преди да продължите.

РАБОТА С УРЕДА

- Не използвайте извън дома и върху мокри повърхности или за засмукване на вода и други течности, поради опасност от електрошок и повреда на уреда.
- Съхранявайте уреда в изправено положение. Прах и мръсотия могат да се отделят при съхранение в обърнато положение.
- Не включвайте уреда в работен режим, докато проверявате за задръствания.
- Само за използване в дома и автомобилa. Не използвайте докато шофирате.
- За да включите режим MAX, превключете плъзгача, който се намира от горната страна на уреда на положение MAX(виж картинката).
- За да изключите режим MAX, превключете плъзгача наляво в първоначална позиция.

Този продукт съдържа карбонови влакна, вложени в изработката на четката. След всеки досег на кожата с тях, измивайте добре ръцете си, тъй като въглеродните влакна биха могли да причинят леко раздразнение на кожата при някои хора.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЙКАТА ЗА СТЕНА

- Използвайте подходящи инструменти, за да закрепите стабилно стойката за стена. Внимавайте да не монтирате на място, където в стената минават ел. кабели, водопровод, газопровод или др. Стойката за стена трябва да се монтира според изискванията на местното законодателство(ако има такива). Dyson препоръчва използването на предпазно облекло за тялото и очите по време на монтажа на стойката с инструменти.

КИЛИМИ ИЛИ ТВЪРДИ НАСТИЛКИ

- Преди да почиствате вашата подова настилка, пътека, килим и др., проверете препоръките на производителя им, за начин на почистване.
- Неподходяща почистваща четка би могла да нанесе повреда на някои видове настилки. Например някои видове килими с дълъг косъм, могат да се повредят, ако използвате турбо четка.
- Преди да почиствате деликатни, полирани подови настилки, като например бамбукови или дървен паркет, първо проверете дали в турбо четката няма заседнали твърди частици боклук, които биха могли да надраскат настилката.

ГРИЖИ ЗА ВАШИЯ ПРОДУКТ DYSON

- Не извършвайте други профилактики или поправки на уреда, освен посочените в тази инструкция за употреба или се посъветвайте със специалист на горещата линия на Dyson.
- Използвайте само оригинални части и аксесоари Dyson. В противен случай, гаранцията на уреда няма да бъде валидна.
- Съхранявайте уреда на закрито. Не съхранявайте под 3°C (37.4°F). Уверете се, че уреда е престоял на стайна температура преди употреба.
- Почиствайте уреда само със сух парцал. Не използвайте смазочни, полиращи или абразивни препарати, както и такива, които съдържат ароматизатори.

ПРАХОСМУЧЕНЕ

- Не използвайте уреда без добре поставени на място контейнер и предпазен филтър.
- Фина мръсотия, като брашно например, трябва да се почиства само в малки количества.
- Не използвайте уреда за почистване на остри предмети, като например кърфици бръснарски ножчета, парченца метал, кламери, детски играчки и др.
- Когато почиствате, някои килими могат да генерират статично електричество в четката, тръбата или контейнера. То е безобидно и няма нищо общо с електричеството в захранващата мрежа. За да намалите този ефект, не си пъхайте ръката в контейнера, преди да го изпраните от боклука. Почиствайте контейнера само с навлажнен парцал.
- Почиствайте стълбище с повишено внимание.
- Не оставяйте за продължително време уреда по столове, маси и друга подобна мебел.
- Не притискайте със сила прахосмукачката към земята, когато почиствате, тъй като това би могло да я повреди.
- При деликатни повърхности, не задръжайте четката продължително време върху едно място.
- Четката за почистване може да остави улеи с неравномерен блясък върху полирани повърхности. Ако това се получи, избършете с влажна кърпа, полирайте с восък и изчакайте да изсъхне.

ДИАГНОСТИКА - ТЯЛОТО

Когато уредът работи(спусъкът е натиснат):



Напълно заредена батерия



Средно заредена батерия



Ниско ниво на батерията



Мигаща синя светлина: изтощен заряд на батерията



Мигаща червена светлина: повреда в батерията. Свържете се със сервис на Dyson



Непрекъсната червена светлина: повреда в тялото на уреда. Свържете се със сервис на Dyson

ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА

- Изпразнете контейнера веднага след като отпадъците достигнат до ниво MAX. Не го препълвайте.
- Преди да изпразните контейнера, изключете зарядното от контакта. Внимавайте да не натискате спусъка по време на изпразването.
- За да отстраните отпадъците хаванете уреда с едната ръка за дръжката, а с другата ръка издърпайте червената дръжка, от горната част уреда, първо назад и после нагоре, както е показано на картинката. За хора, страдащи от алергии, събирането на отпадъците от контейнера се препоръчва да стане в торба.
- Не използвайте прахосмукачката, без поставен контейнер.
- За да се сведе до минимум контактът с прах, когато изпразвате контейнера го покрийте плътно с найлонова торбичка и тогава изсипете отпадъците от него. Отстранете контейнера внимателно и запечатайте торбичката плътно. За допълнителни съвети посетете интернет страницата на Dyson - www.dyson.bg
- Поставете обратно контейнера на мястото му, докато щракне на правилната си позиция.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗРАЧНИЯ КОНТЕЙНЕР

- Преди да изпразните контейнера, изключете зарядното от контакта. Внимавайте да не натискате спусъка по време на изпразването.
- Отстранете тръбата и четката.
- Изпразнете контейнера, както е описано по-горе. След това натиснете червения бутон зад циклонната част и я извадете нагоре от тялото на прахосмукачката.
- Отстранете внимателно контейнера, като дръпнете червената дръжка, намираща се в основата, приплъзнете контейнера надолу и внимателно го отделете напред от тялото.
- Почистете контейнера само с влажен парцал.
- Не използвайте перилни, почистващи и полиращи препарати за почистване на контейнера.
- Не поставяйте контейнера в съдомиялна машина
- Почистете останалите по циклонната част с кърпа или суха четка за отстраняване на мърс и мръсотия.
- Преди да го поставите обратно, уверете се, че контейнерът е напълно сух.
- За да поставите обратно контейнера на мястото му, подравнете маркерите на контейнера с жлебовете на тялото и приплъзнете нагоре докато щракне на правилната си позиция.
- Нагласете циклонната част в жлебовете на тялото и я приплъзнете надолу до достигане на правилната си позиция. Затворете ръчно капачето на контейнера

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

Филтър А

- Преди да почистите филтъра, изключете зарядното от контакта. Внимавайте да не натискате спусъка в позиция "On" по време на изпразването.
- Тази прахосмукачка има един миещ се филтър, разположен, както е показано.
- За да отстраните филтъра, извадете го нагоре, от горния край на уреда.
- Проверявайте и измивайте филтъра, според инструкциите за поддръжка на производителността на уреда.
- Ако прахосмукачка се използва за засмукване на фин прах или, ако се използва предимно в режим "TURBO", филтърът изисква по-често почистване.
- Измивайте филтъра само със студена вода.
- Подложете филтъра под течаща студена вода, докато потече бистра вода.
- Стиснете и извийте леко филтъра с две ръце, за да изцедите водата от него.
- Оставете филтъра на стайна температура за около 24 часа, докато изсъхне напълно.
- Не поставяйте филтъра в миялна машина, пералня, сушилна, фурна, микровълнова печка или в близост до открит пламък.
- След като филтъра е напълно сух, поставете го обратно на мястото му.

Филтър В

- За да свалите филтъра, завъртете го обратно на часовниковата стрелка и го издърпайте от тялото.
- Измийте първо вътрешността със студена вода, завъртайки филтъра под течащата вода така, че да се облее цялата му вътрешност.
- Внимателно потупайте филтър с отвора, насочен към канала, за да отстраните по-големите наслагвания от прах.
- Повторете процеса 4-5 пъти, докато филтърът се изчисти добре.
- Оставете филтъра да изсъхне напълно, поне за 24 часа, с отвора насочен надолу.
- След като филтърът е напълно сух, поставете го обратно на тялото, затягайки със завъртане обратно на часовниковата стрелка.

БЛОКАЖИ - ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА

- Този уред е оборудван с автоматична термична защита.
- Големи парчета мръсотия или косми могат да блокират четката или да запушат тръбата. Ако някоя част се запуши, това може да предизвика прегряване, и уреда да се самоизключи.
- При прегряване, оставете уреда за 1-2 часа да се охлади напълно. Проверете филтъра.
- Уверете се, че уреда е изключен от зарядно, докато проверявате за блокажи.
- Неспазването на това може да доведе до наранявания.
- Почистете всички блокажи преди да включите уреда отново.
- Преди употреба, уверете се, че сте поставили правилно всички части на мястото си.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БЛОКАЖИ

- Преди да прегледате за блокажи, изключете зарядното от контакта. Внимавайте да не натискате спусъка в позиция "On" по време на изпразването.
- Не проверявайте за блокажи, докато уреда работи. Това може да доведе до нараняване.
- Пазете се от остри предмети при проверка за блокирани предмети.
- За да имате достъп до блокирала мръсотия в четката, с помощта на монета, отстранете капачето, обозначено с ключалка.
- Ако не можете да изчистите блокажа по този начин, може да се наложи да отстраните почистващата ролка. Използвайте монета, за да отстраните капачето от страни на четката, обозначено с ключалка. Отстранете блокажа. Поставете обратно почистващата ролка и се уверете, че сте затегнали правилно капачето.
- Този продукт съдържа карбонови влакна, вложени в изработката на четката. След всяко почистване на четката, измивайте добре ръцете си, тъй като въглеродните влакна биха могли да причинят леко раздразнение на кожата при някои хора.
- Преди употреба, уверете се, че сте поставили правилно всички части на мястото си.
- Почистването на блокажи не се покрива от гаранцията на уреда.

ЗАРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

- Вашата прахосмукачка автоматично ще се изключи, ако температурата на батерията е под 3 ° C. Това е проектирано с цел да се защити двигателя и батерията на уреда. Не зареждайте прахосмукачката и след това не я премествайте за съхранение в помещение с температура под 3 ° C.
- За да удължите живота на батерията, избягвайте презареждане незабавно след пълно изпразване на батерията. Позволете на батерията да се охлади за няколко минути.
- Избягвайте използването на уреда с батерия, допряна до друга повърхност, или обвита с някаква тъкан. Това ще спомогне за по-доброто й охлаждане и удължаване на нейния живот и време на работа.

БАТЕРИЯ - ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Ако батерията трябва да се подмени, моля свържете се с експерт на Dyson.
- Използвайте само зарядни устройства на Dyson, за да зареждате вашия уред.
- Батерията е капсулована част и при нормални обстоятелства не представлява опасност. В случай, че забележите да изтича течност от батерията, не я пипайте и вземете следните предпазни мерки:
 - Контакт с кожата – може да предизвика раздразнение. Измийте със сапун и вода.
 - Вдишване – може да предизвика дихателно раздразнение. Излезте на чист въздух и потърсете лекарски съвет.
 - Контакт с очите – може да предизвика раздразнение. Незабавно започнете да изплаквате очите в продължение на поне 15 мин. Потърсете лекарски съвет.
 - Изхвърляне – при протекла или неизправна батерия, носете ръкавици при изхвърлянето й. За изхвърляне на батерията следвайте изискванията на местното законодателство.



ВНИМАНИЕ

Батерията, използвана в този уред, може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне, при неправилна манипулация с нея. Не я разглобявайте, не давайте накъсо клемите, не излагайте на топлина над 60°C (140°F) и не изгаряйте. Пазете далеч от деца. Не разглобявайте и не изхвърляйте в открит огън.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

- Продуктите на Dyson са изработени от материали с висока степен на рециклируемост. Изхвърляйте за рециклиране, където е възможно.
- Батерията трябва да се отдели от уреда преди рециклиране.
- За изхвърляне и рециклиране на батерията следвайте изискванията на местното законодателство.

ДИАГНОСТИКА - БАТЕРИЯ

По време на зареждане на батерията:



Зареждане, слаб заряд.



Зареждане, среден заряд.



Зареждане, почти пълен заряд.



Зареждане, пълен заряд.



Мигаща червена светлина: повреда в батерията. Свържете се със сервиз на Dyson



Мигаща червено-синьо светлина: повреда в зарядното. Свържете се със сервиз на Dyson

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

DYSON ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА

Благодарим Ви, че избрахте да закупите уред Dyson

След регистрирането на вашата специална 2 годишна гаранция, вашия уред Dyson ще бъде гаранционно обслужван за части и труд в продължение на 2 години от датата на покупката, при спазване на условията на гаранцията. Ако имате някакви въпроси относно вашия уред Dyson, обадете се на Dyson горещата линия с вашия сериен номер и информацията относно това къде /когато сте закупили уреда. Повечето въпроси могат да бъдат решени по телефона с един от нашите обучени кадри на Dyson линия за обслужване на клиенти.

Алтернативно, посетете www.dyson.bg за онлайн помощ, общи съвети и полезна информация за Dyson. Ако вашият Dyson уред се нуждае от сервиз, обадете се на горещата линия Dyson за да можем да обсъдим възможните варианти. Ако вашият Dyson уред е в гаранция, и ремонта е покрит, то ще бъде поправен, без разходи. Вашият сериен номер може да бъде намерен на информационната табела, която се намира зад прозрачния контейнер за боклук.

МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КАТО СОБСТВЕНИК НА УРЕД DYSON

За дани помогнете да ви обслужваме по-бързо и качествено, моля регистрирайте се като притежател на уред Dyson. Можете да направите това по два начина:

- Да ни се обадите на горещата линия на Dyson +359 2 963 33 04.
- Да ни изпратите писмо на електронната ни поща dyson@vassilias.bg със следните данни: име на клиент, тел. за обратна връзка, модел и сериен номер на уреда, копие на документа за закупуване(сканиран или сниман четливо).
- След извършена регистрация, ще получите от нас потвърждение за валидността на вашата гаранция.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА DYSON 2 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

КАКВО СЕ ПОКРИВА ОТ ГАРАНЦИЯТА



- Ремонт или подмяна на вашия уред Dyson(по преценка на Dyson), ако е установено, че е дефектен, поради некачествени материали, изработка или функция в рамките на 2 години от покупка или доставка(ако някоя част вече не е на разположение или спряна от производството, Dyson ще го замени с функционална резервна част).
- Гаранцията на този уред е валидна в страната, от която е закупен, или ако се използва в страна, в която се продава и поддържа същият модел, със същата ел. хранваща мрежа.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА


Dyson не ремонтира или заменя продукт, когато дефекта е резултат от:

- Случайна повреда, неизправности, причинени от небрежно ползване или грижи, злоупотреба, липса на грижи, невнимателна работа или манипулация на уреда, която не е в съответствие с ръководството за работа на Dyson.
 - Използване на уреда за нещо различно от нормалните домакински цели.
 - Използване на части, които не са монтирани в съответствие с инструкциите на Dyson.
 - Използване на части и принадлежности, които не са оригинални компоненти на Dyson.
 - Неправилната инсталация (освен когато се инсталира от Dyson).
 - Ремонт или промени, извършени от лица, различни от Dyson или негови упълномощени представители.
 - Задръствания - моля, вижте Ръководство за работа на Dyson за подробности относно това как да се проверява и отпушва уреда.
 - Нормално износване (например предпазител, четка и т.н.).
 - При използване на този уред за чакъл, пепел, мазилка, строителни(индустриални) отпадъци.
 - Намаляване на времето за разреждане на батерията, поради възраст на батерията или употреба (за уреди, работещи на батерия). Ако имате някакви съмнения относно това, което се покрива от гаранцията, моля свържете се с Dyson.
- РЕЗЮМЕ НА ПОКРИТИЕТО**
- Гаранцията влиза в сила от датата на покупка (или датата на доставка, ако това е по-късно).
 - Трябва да се представи доказателство за доставка / покупка (оригинал и всички последващи документи) преди да се извърши ремонт на вашия Dyson уред. Без тези доказателства, всички ремонти ще се заплащат. Пазете Вашата касова бележка или документ за поръчка.
 - Всички ремонти ще се извършват от Dyson или негови упълномощени представители.
 - Всички части, които са заменени от Dyson ще станат собственост на Dyson.
 - Ремонта или подмяната на части на Вашия гаранционен уред Dyson не удължават срока на гаранция.
 - Гаранцията дава предимства, които са в допълнение и не засягат вашите законни права като потребител.
- ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ**
- Вашата информация ще бъде съхранявана от Dyson и неговите агенти за рекламни, маркетингови и обслужващи цели.
 - Ако Вашите лични данни се променят, ако промените мнението си за някой от вашите маркетингови предпочитания или ако имате някакви въпроси относно това как използваме Вашата информация, моля свържете се с горещата телефонна линия.
 - За повече информация относно начина, по който защитаваме личните данни моля, вижте нашата политика за поверителност на сайта на Dyson.



ИЗБОР НА РЕЖИМ НА МОЩНОСТ И ВРЕМЕ НА РАБОТА НА МОТОРА

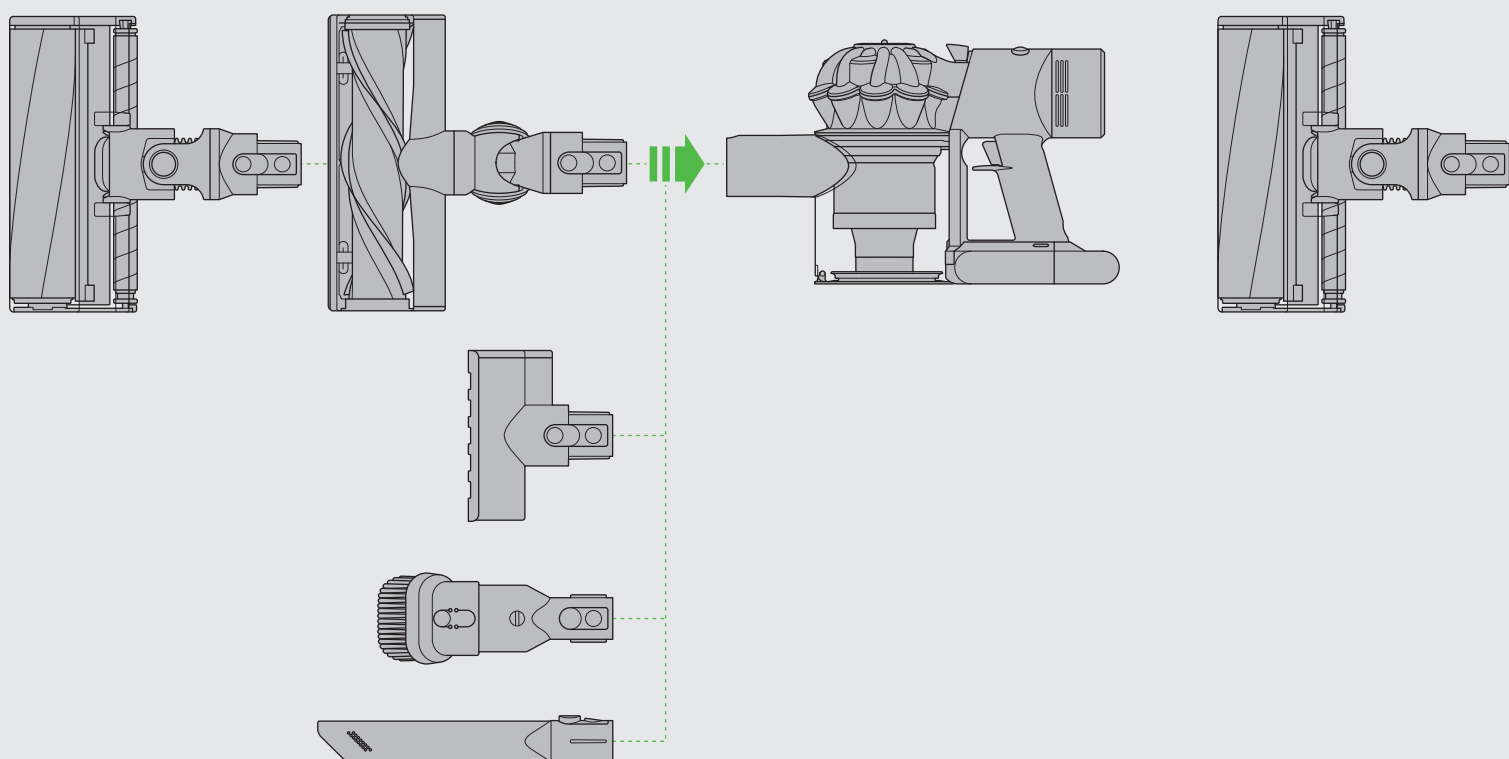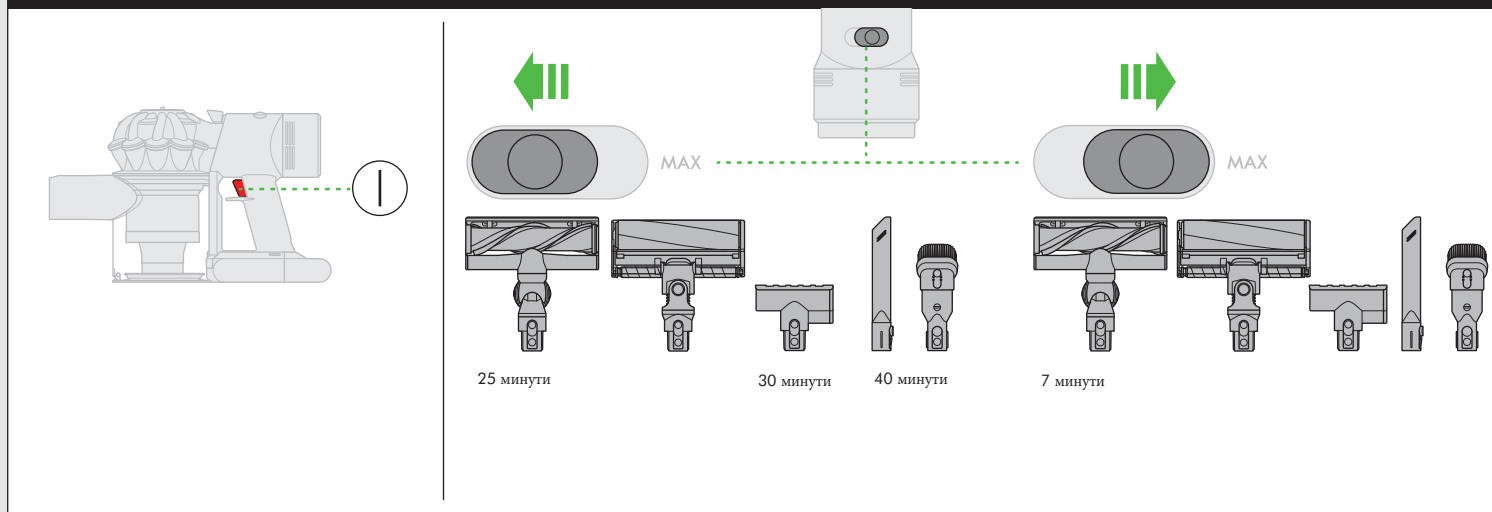


ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОКИНГ СТАНЦИЯТА

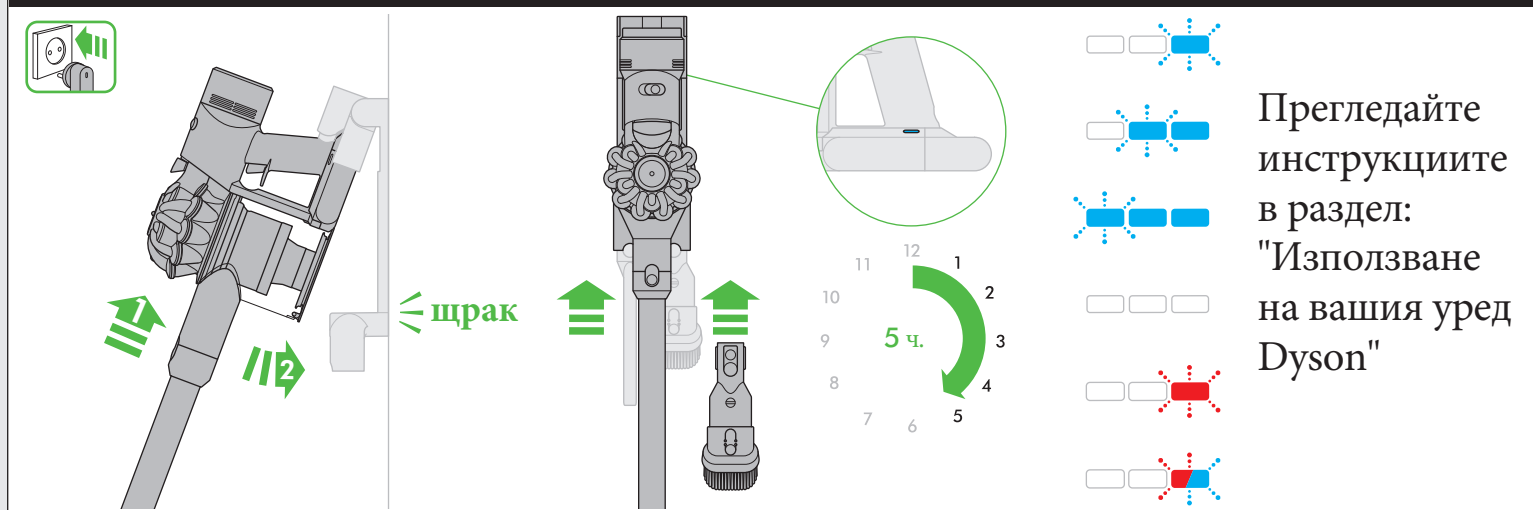


ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА.

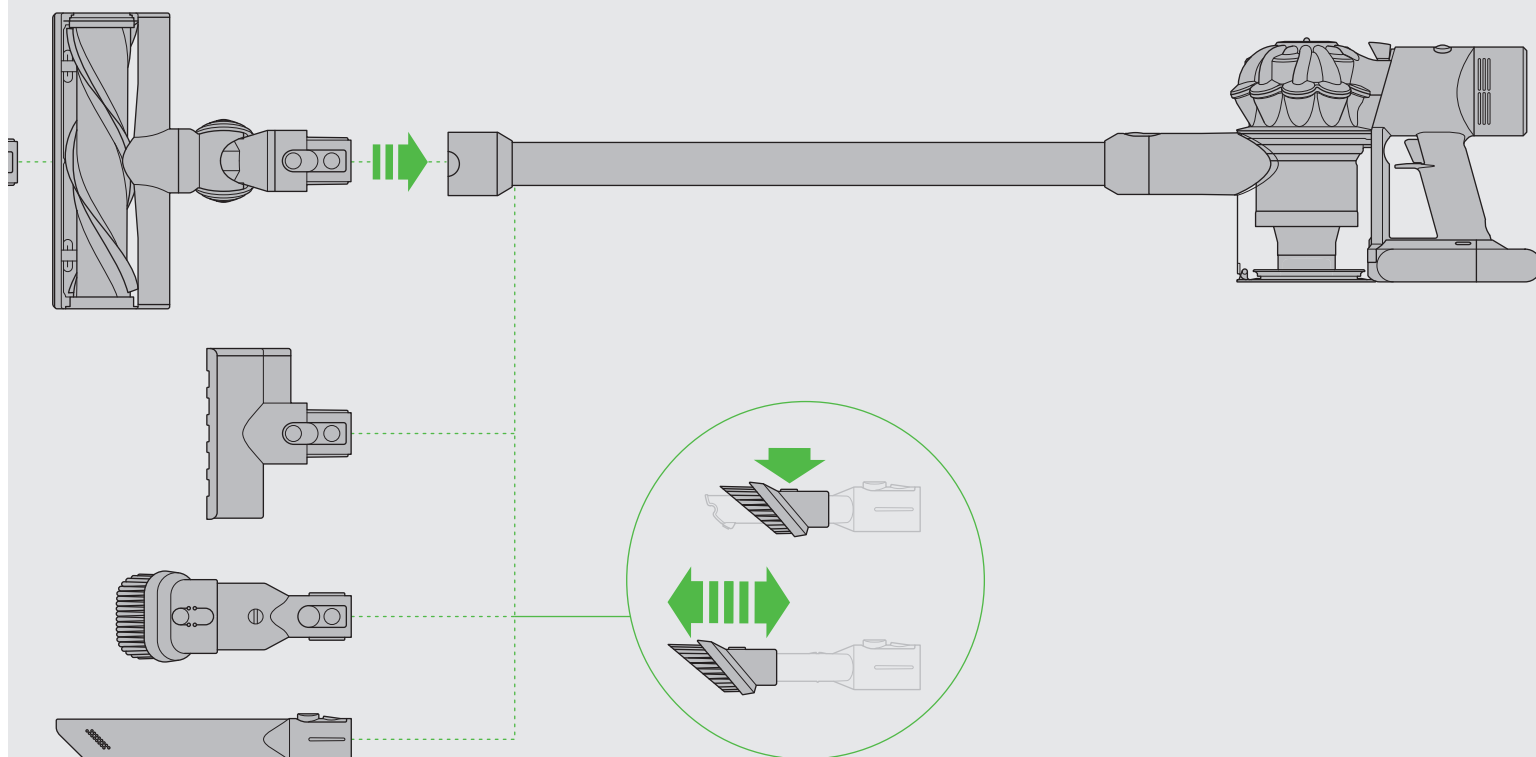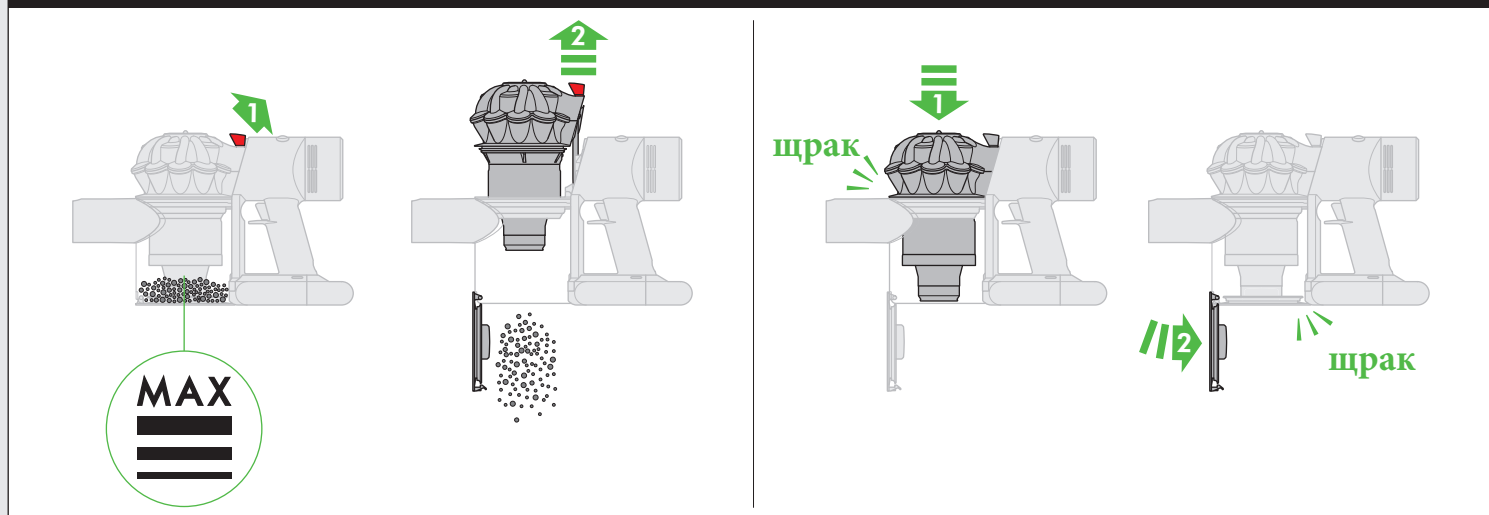

СЪХРАНЕНИЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОКИНГ СТАНЦИЯТА.

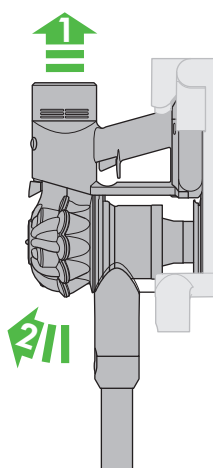


СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ

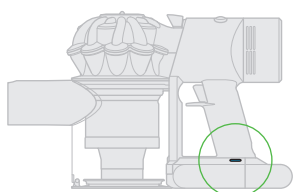


Прегледайте инструкциите в раздел: "Използване на вашия уред Dyson"


ПРОВЕРКА ЗА ЗАДРЪСТВАНИЯ.

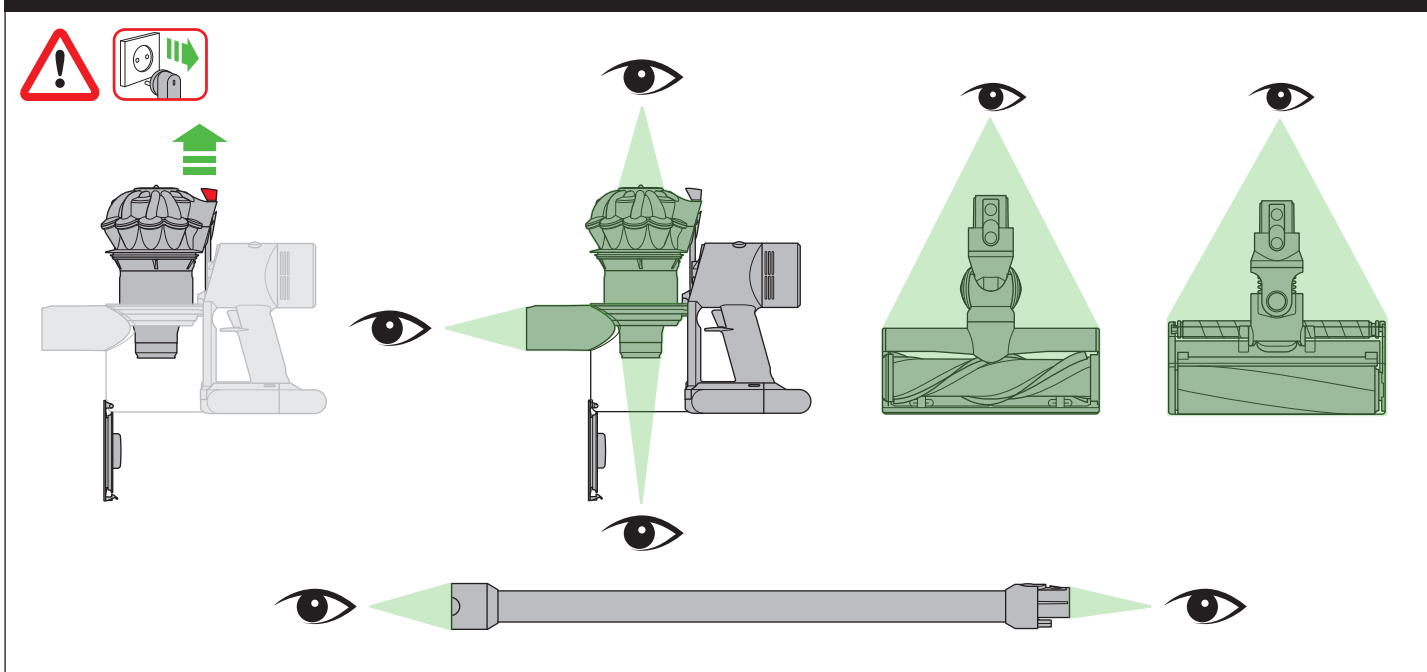

ПО-УПОРИТИ БЛОКАЖИ - РАЗГЛОБЯВАНЕ.

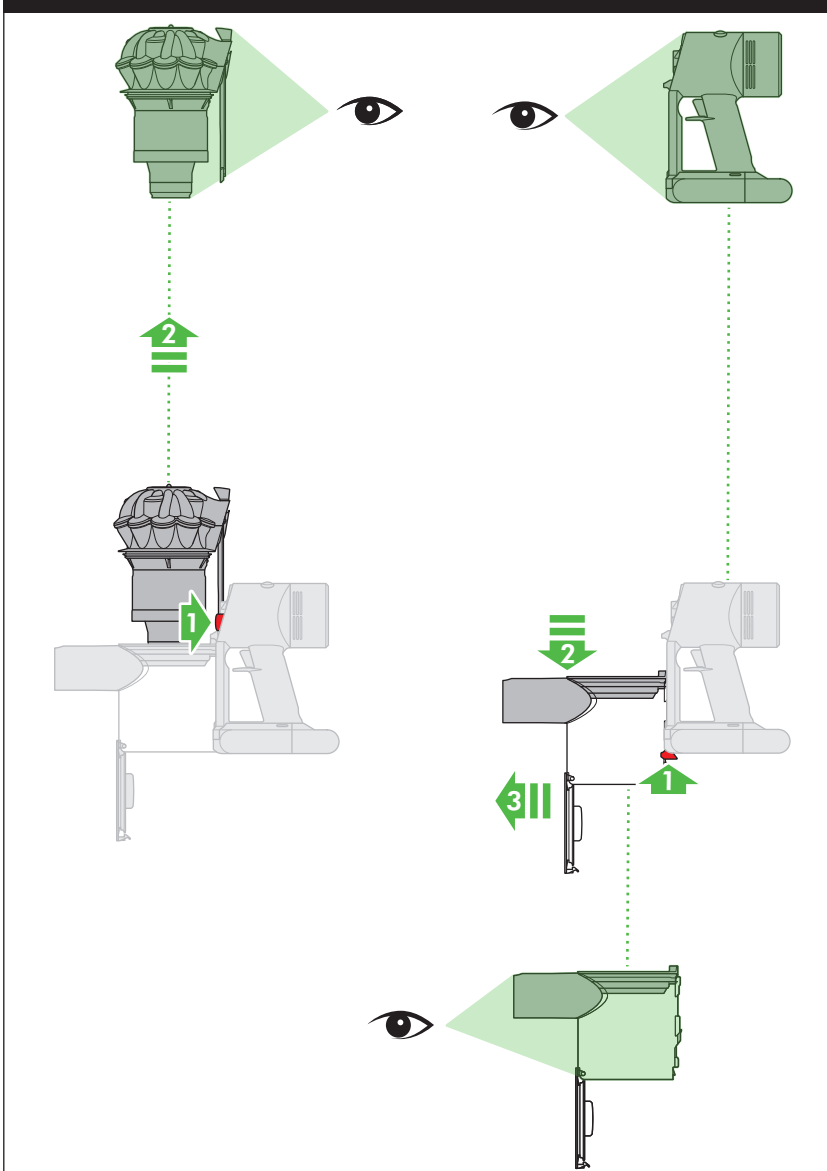


СГЛОБЯВАНЕ.

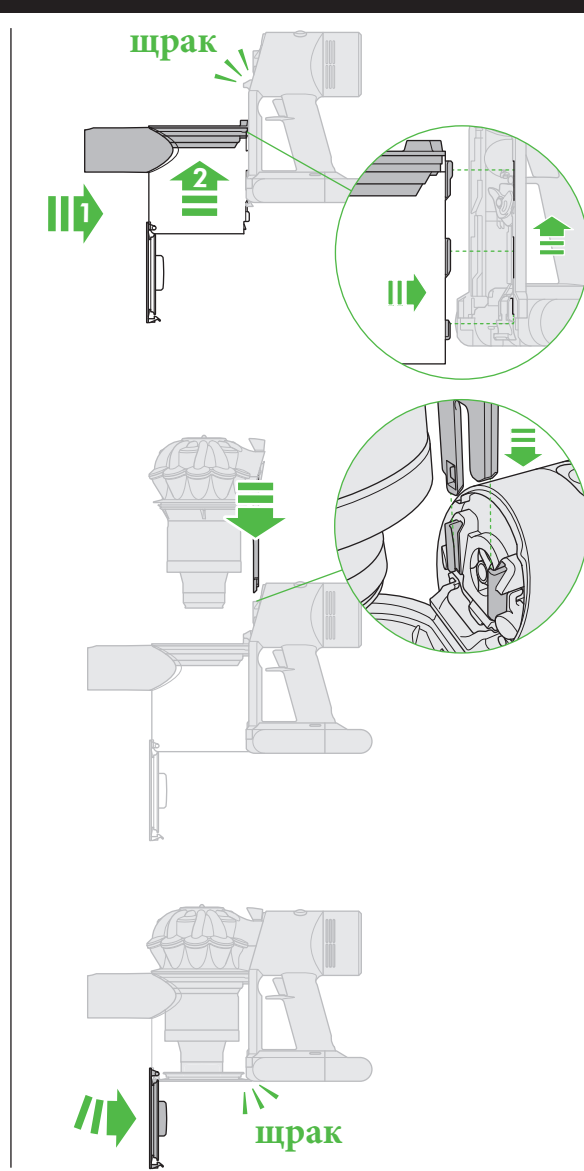


ВАЖНО!


ИЗМИВАЙТЕ ФИЛТРИТЕ СЪС СТУДЕНА ВОДА ПОНЕ ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО!

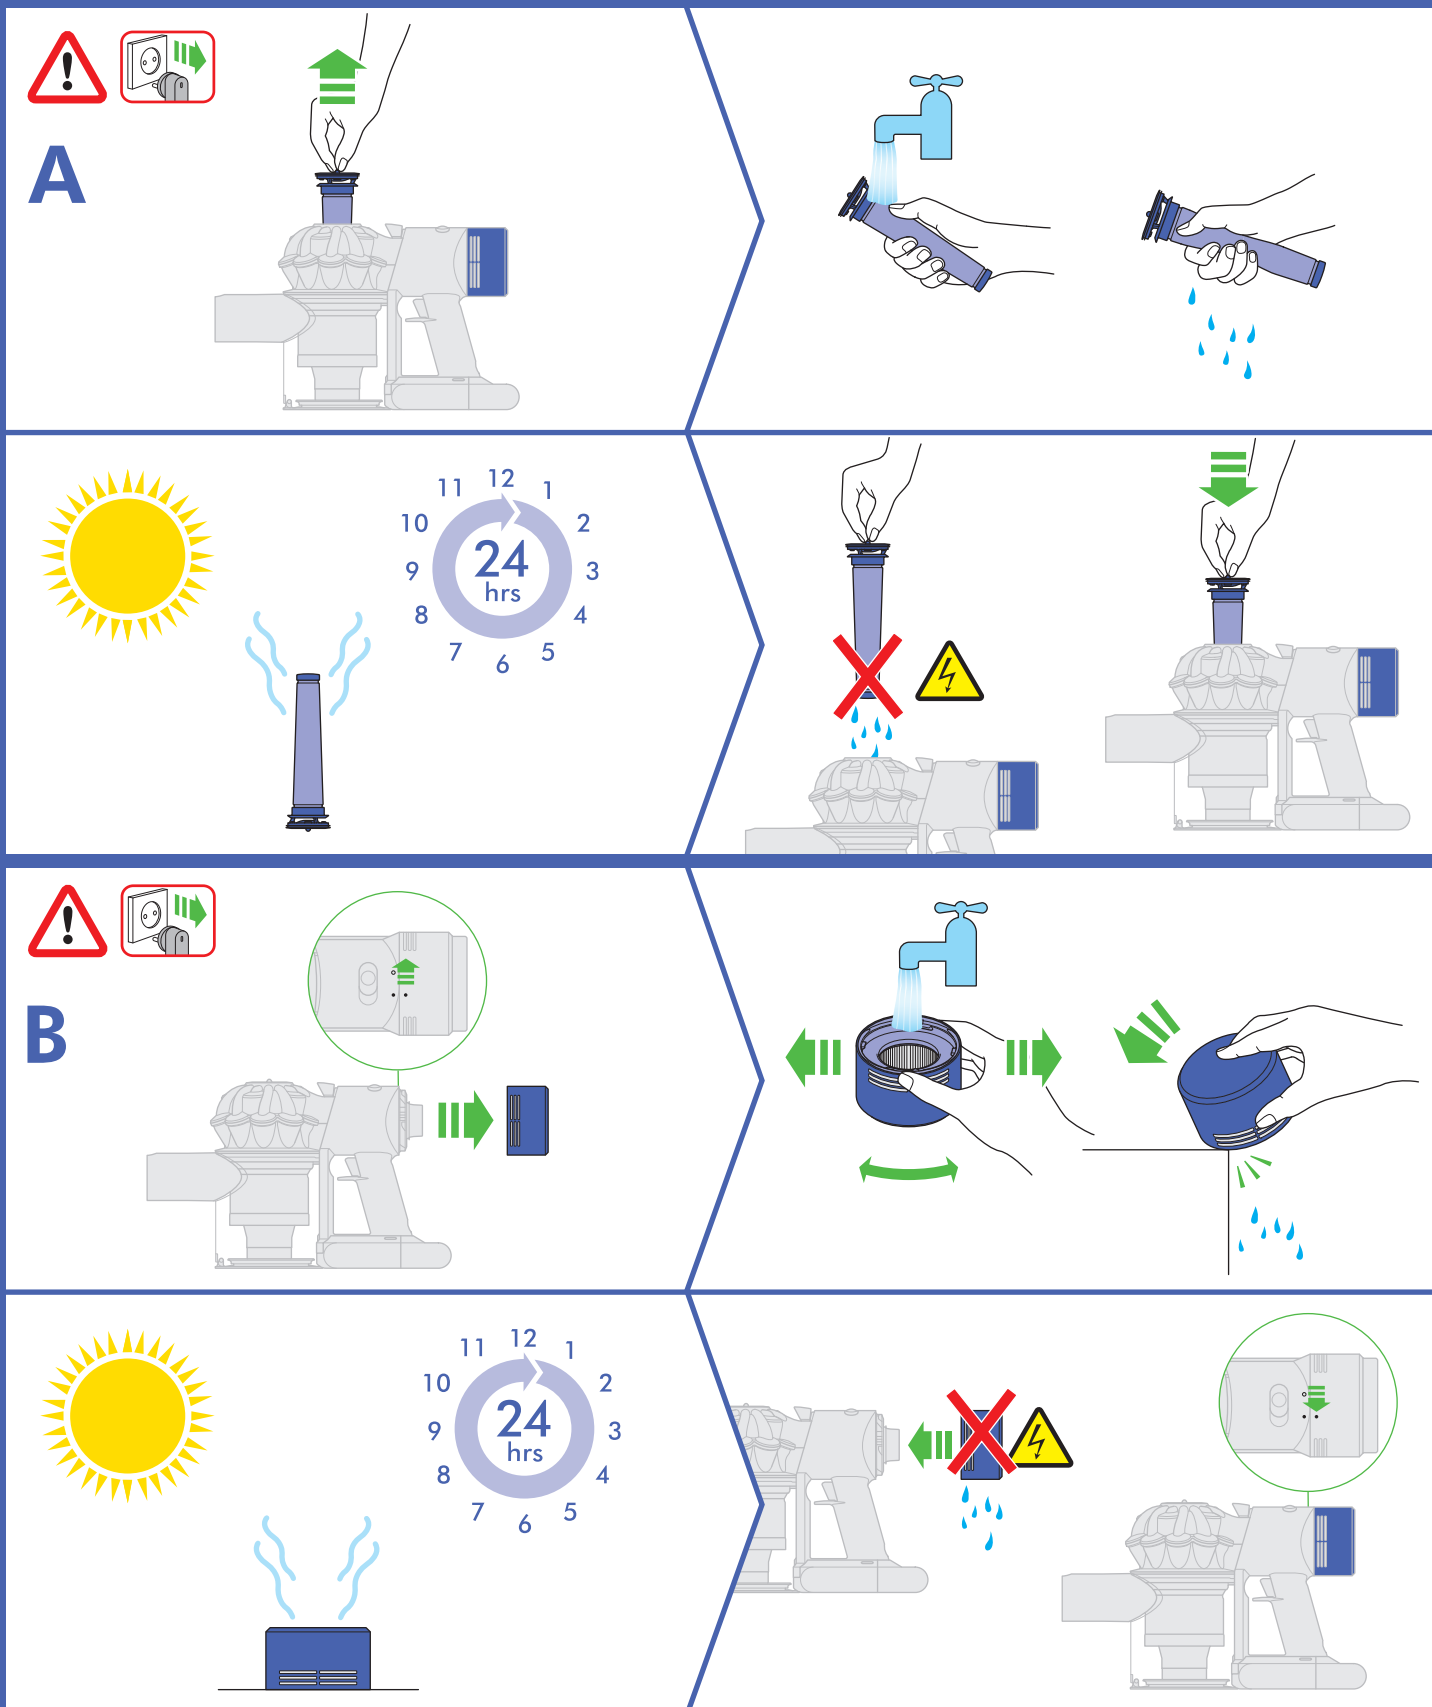


ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКАТА ЗА МОКЕТИ ОТ БЛОКАЖИ.

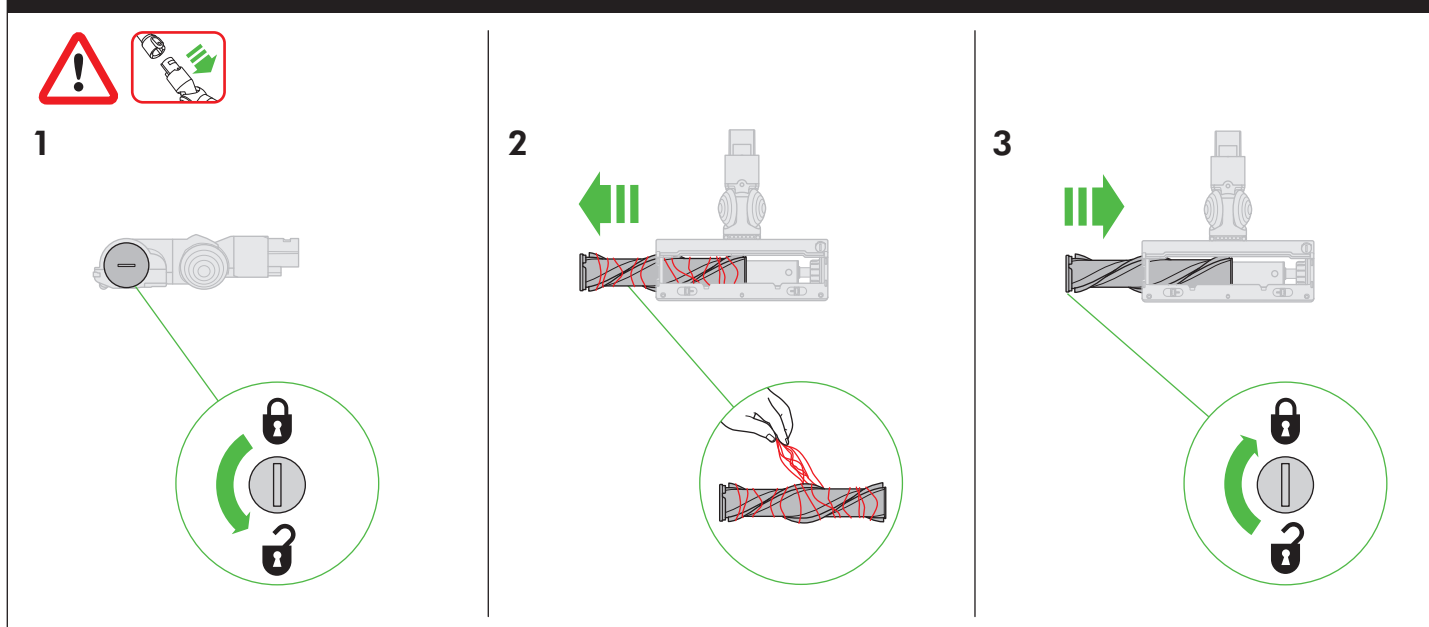

ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКАТА ЗА ТАПИЦЕРИИ ОТ БЛОКАЖИ.

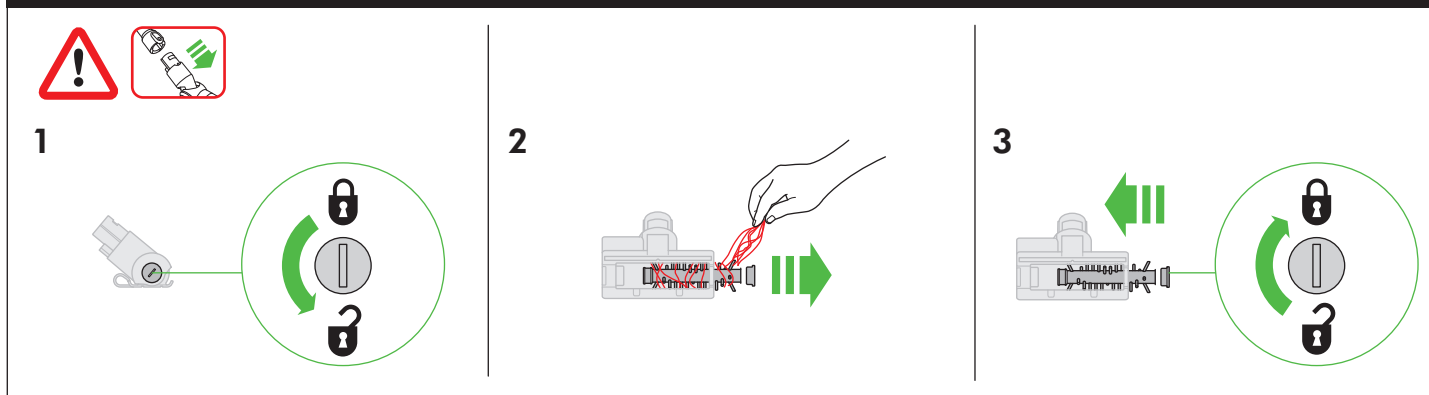

ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКАТА ЗА ТВЪРДИ НАСТИЛКИ ОТ БЛОКАЖИ.

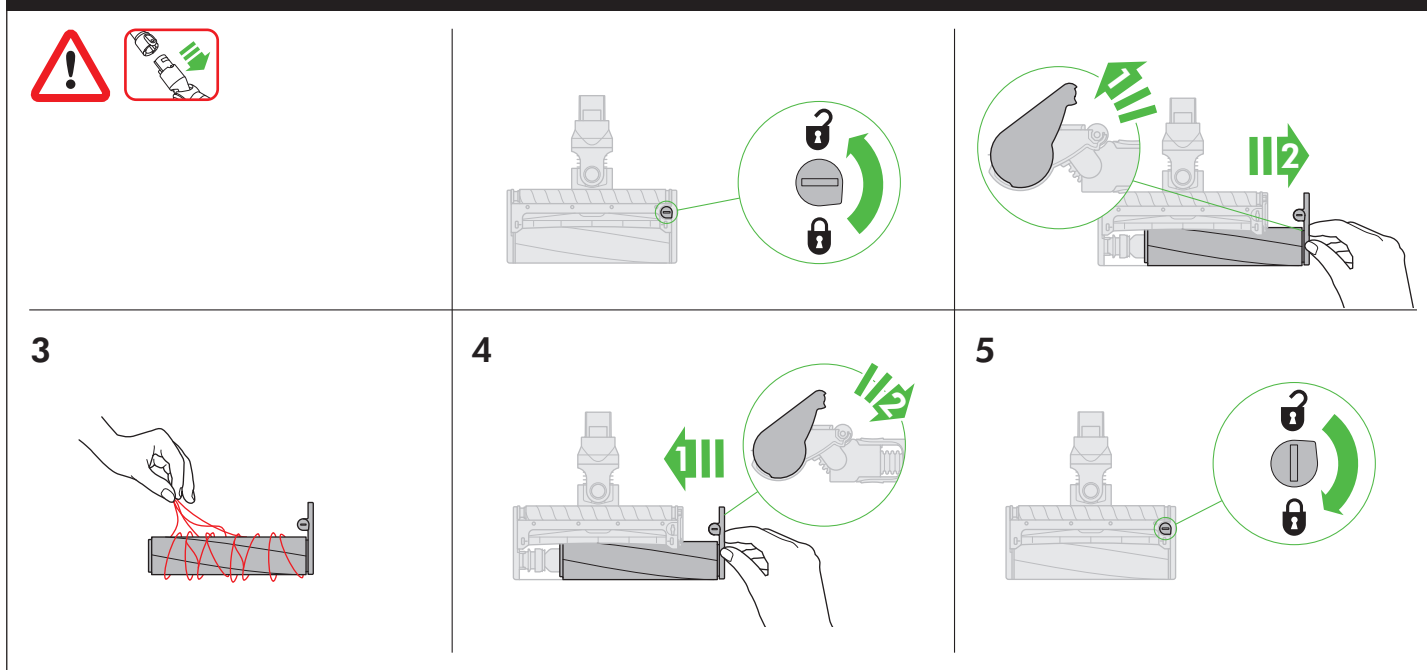

ИЗМИВАНЕ НА РОЛКАТА.

