



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU

SEABORG **350**

QUICK INSTALLATION GUIDE

WWW.GENESIS-ZONE.COM

EN BUTTON MAP

PL UKŁAD PRZYCISKÓW

DE SCHALTFLÄCHENLAYOUT

ES DISPOSICIÓN DE LOS BOTONES

CZ ROZLOŽENÍ TLAČÍTEK

SK ROZLOŽENIE TLAČIDIEL

RO DISPUNEREA BUTOANELOR

HU GOMBOK ELRENDEZÉSE

BG КАРТА С БУТОН

RU РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК

PC - X-INPUT	PC - D-INPUT	PS3	PS4	X1/360	SWITCH
A	2	X	X	A	B
B	3	○	○	B	A
X	1	□	□	X	Y
Y	4	△	△	Y	X
RB	6	R1	R1	RB	R
LB	5	L1	L1	LB	L
RT	8	R2	R2	RT	ZR
LT	7	L2	L2	LT	ZL
↑	↑	↑	↑	↑	↑
↓	↓	↓	↓	↓	↓
←	←	←	←	←	←
→	→	→	→	→	→
START	10	START	OPTIONS	START	+
MODE	13	MODE	MODE	X-GUIDE	HOME
BACK	9	SELECT	SHARE	BACK	-
LT	1	□	L2	LT	B
RT	2	X	R2	RT	Y
LB	7	L2	L1	LB	ZL
RB	8	R2	R1	RB	ZR
LT	1	□	L2	LT	B
RT	2	X	R2	RT	Y

EN INSTALLATION

PL INSTALACJA

DE INSTALLATION

ES INSTALACIÓN

CZ INSTALACE


SK INŠTALÁCIA

RO INSTALAREA

HU TELEPÍTÉS

BG ИНСТАЛАЦИЯ

RU УСТАНОВКА

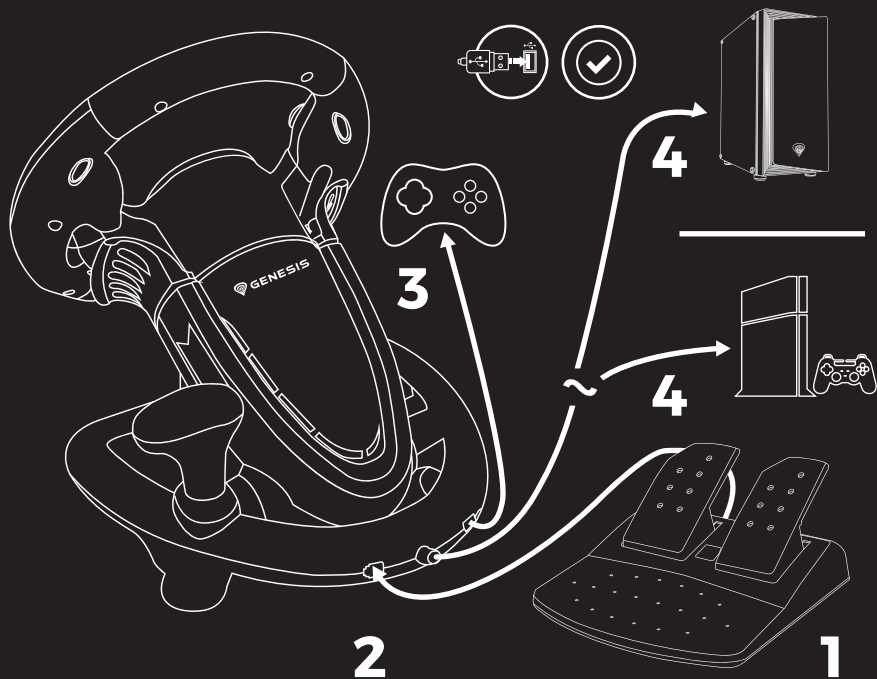

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скоростен лост
- Реалистични педали за крака
- 8 екшън бутона
- Програмируеми на бутони

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- 1x волан
- 1x крачни педали
- 1x монтажна скоба
- 1x ръководство

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Общо число на бутоните 15
- Екшън бутони 8
- D-Pad Да, 8-посочен да
- Скоростен лост да
- Превключване с лостчета да
- Крачни педали да
- Входен интерфейс X-вход, D-вход
- Комуникация жична
- Вибрация да
- Съединител USB
- Дължина на кабела 2 м
- Размери на волана 31,5 x 27 x 28 см
- Размери на педалите 23,5 x 22 x 12 см

ИЗИСКВАНИЯ

- Конзола или компютър с USB порт
- Windows* XP/Vista/7/8/10
- Microsoft*, Xbox* One, 360; Sony* PlayStation* 3; Nintendo* Switch*

ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

ИНСТАЛАЦИЯ

PC

- (Опционално) Инсталирайте драйвер.
- Свържете конектора на крачните педали (1) към гнездото във волана (2).
- Свържете USB кабел от волана (4) към свободен USB порт в компютъра.
- Воланът е готово.

ВКЛЮЧВАНЕ

- PRO контролер поддръжката трябва да се активира в настройките на конзолата, за да може волана да бъде разпознат.
- Включете USB кабела на волана в свободния USB порта на докинг станцията (съответната конзола).
Като алтернатива, използвайки TYPE-C адаптер (не е включен), свържете директно волана и конзолата
- Включете конзолата.
- Волана ще започне автоматичната конфигурация на връзката. Когато приключи, светодиодът MODE ще свети постоянно.
- Воланът е готов.

PS3

- Включете USB кабела на волана в свободния USB порт на конзолата.
- Включете конзолата.
- Воланът ще започне автоматичната конфигурация на връзката. Когато приключи, светодиодът MODE свети постоянно.
- Воланът е готово.

PS4

- Включете USB кабела на волана в свободния USB порт на конзолата.
- Включете конзолата.
- Свържете волана чрез USB кабел * с PS4 контролер **. Контролерът трябва да бъде изключен. Свързването на контролера е задължително за работа на волана.
- След като връзката е активирана, LED индикаторът ще свети.
- Воланът е готово.

XBOX1/360

- Включете USB кабела на волана в свободния USB порт на конзолата.
- Включете конзолата.
- Свържете волана чрез USB кабел * с XBOX1/360 контролер **. Контролерът трябва да бъде изключен. Свързването на контролера е задължително за работа на волана***.
- След като връзката е активирана, LED индикаторът ще свети.
- Воланът е готово.

* кабел не е включен

** Оригинален контролер - въпреки че се препоръчва - не се изисква. Въпреки това, производителят не гарантира, че всяка смяна с друг вид ще работи и / или работи правилно

*** За X360 контрол е необходим жичен контролер

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ РЕЖИМИТЕ X-INPUT И D-INPUT

- За да превключвате между режимите X-Input и D-Input, докато воланът е свързан към компютъра, натиснете и задръжте бутона HOME за 3 секунди.
- Череният светодиоди ще свети, след като е извършена промяната.

ПРОГРАМИРАНЕ НА БУТОНИ

- Бутони YAXB, LB, LT, RB и RT (бутони BASE) - могат да се задават на L-лост, R-лост, педал за газта, спирачен педал, предавка нагоре, предавка надолу (бутони FUNCTION).
- Натиснете едновременно и задръжте за 3 секунди бутони SHARE и OPTION.
- Когато зеленият светодиоди свети в центъра на волана, освободете бутоните.
- Натиснете желания бутон FUNCTION, на който ще бъде зададена друга функция на BASE бутон. Зеленият светодиоди ще започне да мига.
- Натиснете желания бутон BASE. Функцията по подразбиране ще бъде присвоена на предварително натиснат бутон FUNCTION. Зеленият светодиоди ще се изключи.

ИЗЧИСТВАНЕ ЗАДАНИЕТО НА БУТОН

- Натиснете едновременно и задръжте за 3 секунди бутони SHARE и OPTION.
- Когато зеленият светодиоди свети в центъра на волана, освободете бутоните.
- Натиснете програмирания бутон веднъж, след като светодиодиът започне да мига, натиснете отново същия бутон.
- Функцията по подразбиране се възстановява.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удяряте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускате, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството.

НАСТРОЙКА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ВОЛАНА

- Натиснете едновременно и задръжте за 3 секунди бутони SHARE и OPTION.
- Когато зеленият светодиоди свети в центъра на волана, освободете бутоните.
- Натиснете отново SHARE, за да покажете текущото ниво на чувствителност. ма 3 нива: LED мига бавно: най-ниска чувствителност; LED мига по-бързо: средна чувствителност; LED мига много бързо: най-висока чувствителност.
- Натиснете отново SHARE бутон, за да превключвате между нивата на чувствителност, сигнализирани със зелен светодиоди, както е описано по-горе. Когато е избрана желаната чувствителност, натиснете D-PAD UP за потвърждение.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЕДАЛИ И ЛОСТОВЕ КАТО Y ОС

- Натиснете едновременно и задръжте за 3 секунди бутони SHARE и OPTION.
- Когато зеленият светодиоди свети в центъра на волана, освободете бутоните.
- Натиснете НАЛЯВО на колелото D-PAD. След като зеленият светодиоди е изключен - педалите се програмират като Y-ос.
- Натиснете НАДЯСНО на колелото D-PAD. След изключване на зеления светодиоди - лостовите на предваките се програмират като Y-ос.

ИЗЧИСТВАНЕ ЗАДАНИЕТО НА ВСИЧКИ БУТОНИ

- Натиснете едновременно и задръжте за 3 секунди бутони SHARE и OPTION.
- Когато зеленият светодиоди свети в центъра на волана, освободете бутоните.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди бутон OPTION. Когато светодиодиът е изключен, функциите по подразбиране се възстановяват.
- Забележка: след рестартиране на устройството всички функции се връщат към настройките по подразбиране.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък.С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последните, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V.1240

