

Ръководство на потребителя за дистанционно управление Kobo Remote

I. Описание на продукта

Дистанционното управление Kobo Remote ви позволява лесно да прелиствате страниците на вашия електронен четец Kobo с просто натискане на бутон. След като бъде сдвоено, то осигурява удобен контрол над електронния четец Kobo. Предните бутони позволяват лесна навигация напред и назад през страниците на електронната книга. В горната част е разположен специален бутон за сдвояване, който свързва дистанционното с електронния четец, както и LED индикатор, показващ състоянието на сдвояване (мига в синьо в режим на сдвояване и не свети при успешно сдвояване).

II. Преглед на устройството

(A) Бутон „Напред“: Използвайте този бутон, за да се придвижвате напред през страниците на електронната си книга.


(B) Бутон „Назад“: Използвайте този бутон, за да се придвижвате назад през страниците на електронната си книга.

(C) Бутон за свързване: Използвайте, за да свържете своето дистанционно Kobo към електронния си четец

(D) LED светлинен индикатор: Показва състоянието на сдвояване и батерията:

- Бързо мигащо синьо: Режим на сдвояване;
- Бавно мигащо синьо: Свързване отново;
- Немигаща светлина: Режим на сдвояване.


(E) Достъп до отделението за батерията: Натиснете и плъзнете, за да отворите отделението за батерията.

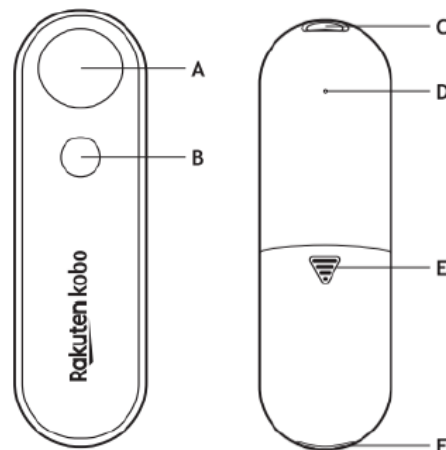

III. Употреба

Активиране на Kobo Remote

За първото активиране на дистанционното управление Kobo премахнете защитната лента в долната му част.



Ако дистанционното не е използвано дълго време и не реагира, сменете батерията.

Свързване на дистанционното с електронен четец Kobo

1. Задръжте бутона за сдвояване (C) за 3 секунди, за да активирате режима на сдвояване.
2. Мигащата синя светлина показва, че дистанционното е в режим на сдвояване.
3. На електронния четец Kobo отидете в „Още/More“ > „Настройки/Settings“ > „Свързване с Bluetooth/Bluetooth Connection“ и включете Bluetooth.
4. Потърсете „Kobo Remote“ на устройството и го изберете за сдвояване.
5. На екрана на електронния четец ще се покаже „Connected/Свързано“.
6. След успешното сдвояване светлината на дистанционното ще спре да мига.


Информация за батерията

Смяна на батерията

1. Натиснете и плъзнете задния капак (E), за да го отстраните.
2. Поставете нова AAA батерия, като съблюдавате поляритета.
3. Поставете обратно задния капак (E).

Състояние на батерията

- Проверете нивото на батерията чрез Bluetooth настройките на електронния четец.

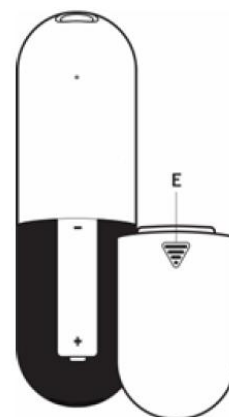

Отстраняване на неизправности на Kobo Remote

- Изключете Bluetooth на вашето устройство и след това го включете отново.
- Ако дистанционното е било вдвоявано преди това, изберете „Забравяне/Премахване“ на устройството и изчистете паметта за вдвояване, ако е необходимо.
- Сменете батерията, като поставите нова AAA, ако е необходимо.
- Свържете отново дистанционното с електронния четец Kobo.

Спецификации на Kobo Remote

- Съвместимо с Bluetooth електронни четци Kobo.
- Безжична връзка чрез Bluetooth.

За допълнителна помощ и повече информация за вашия електронен четец и други продукти на Rakuten Kobo, моля, посетете:

<https://help.kobo.com>,

<https://www.kobo.com/userguides>.

IV. Предупреждения и бележки за безопасност

- Радиочестотните сигнали, произвеждани от Вашето устройство, може да окажат въздействие върху или да предизвикат неправилното функциониране на медицински изделия, като пейсмейкъри или слухови апарати, което включва вероятността от сериозни увреждания. Ако имате опасения относно използването на Вашето устройство Kobo в близост до медицински изделия, моля, посъветвайте се с производителя на съответното медицинско изделие.
- На определени места, като здравни заведения или строителни площадки, е възможно да съществува риск, когато се произвеждат радиочестотни (RF) сигнали, включително чрез използване на функцията за безжично свързване на Вашето устройство. Ако видите знаци или други материали, указващи изключването на двупосочните радио- или клетъчни телефони, моля, изключете безжичното свързване на Вашето устройство на тези места.
- Препоръчваме използването единствено на адаптери или зарядни устройства Kobo, които са създадени или одобрени конкретно за Вашето устройство Kobo. Не използвайте Вашия адаптер, ако кабелът или щепселът са повредени.
- Избягвайте да излагате Вашето устройство на огън или друг вид директно нагряване, включително сешоари, микровълнови печки и други устройства.
- Тъй като това устройство съдържа малки компоненти, които могат да доведат до опасност от задушаване за малки деца, Kobo препоръчва да бъдете изключително внимателни, когато отваряте устройството по каквато и да е причина, включително за ремонт.
- Избягвайте да съхранявате Вашето устройство при температура по-ниска от -10°C и по-висока от 60°C (14°F до 140°F). Устройството трябва да работи при температура между 0° и 45°C (32°F до 113°F). Резки промени на температурата или влажността може да повлияят на работата на устройството поради образуване на конденз.
- Не вкарвайте насила предмети в портовете (USB портове), връзките или бутоните на Вашето устройство. Ако даден конектор не се свързва лесно, възможно е да не е подходящ за това устройство.
- Не използвайте Вашето устройство, докато шофирате, и не го съхранявайте на място, закриващо въздушните възглавници.

V. Почистване и поддръжка

Почистване

Преди почистване изключете дистанционното и премахнете батерията. Почиствайте само външната повърхност с мека, суха или леко навлажнена кърпа, за да премахнете прах и отпечатъци. Не използвайте абразивни материали, разтворители, агресивни почистващи препарати или течности, които могат да повредят бутоните и корпуса. Не потапяйте устройството в течности и пазете отворите сухи.

Ремонти

Не отваряйте и не се опитвайте да поправите уреда сами. В случай на повреда, моля, потърсете оторизиран техник.

VI. Регулаторна политика за съответствие

Rakuten Kobo Inc. декларира, че това оборудване е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 2014/53/ЕС.

В съответствие с Директивата на Европейския съюз (2012/19/ЕС) относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) този символ върху продукта или опаковката му показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с другите Ви битови отпадъци. Ваша отговорност е да го изхвърлите, като го предадете в специализиран пункт за събиране и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на отпадъчното Ви оборудване по време на изхвърлянето ще помогне за опазването на природните ресурси и ще осигури рециклиране по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда.



За повече информация къде можете да оставите използваното си оборудване за рециклиране се свържете с представителството във Вашия град, сметосъбиращата фирма във Вашия район или с магазина, от който сте закупили продукта.

Дефектни или изразходвани батерии трябва да се рециклират в съответствие с Директива 2006/66/ЕО и нейните изменения. Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = батерията съдържа олово

Cd = батерията съдържа кадмий

Hg = батерията съдържа живак



За допълнителна информация как можете да рециклирате устройството си, моля, свържете се с Kobo на адрес: <http://www.kobo.com/erecycling>.

VII. Гаранция

Дистанционното управление Kobo Remote се предлага с ограничена гаранция, която обхваща дефекти в материалите и изработката при нормална употреба. Тази гаранция не засяга законовите ви права съгласно приложимото законодателство за защита на потребителите. Повече информация относно гаранцията може да намерите на следния адрес: <https://www.kobo.com/userguides>.

Производител: Rakuten Kobo Inc.

Адрес: 150 John Street 5th Floor,
Toronto, ON M5V 3E3, Canada

Имейл: help@kobobooks.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.