


Кратко ръководство на потребителя за клавиатура Thermaltake Meка PRO


I. Преглед на клавиатурата:

- a. Клавиши за контрол на медия и силата на звука
- b. Клавиши за бърз достъп на Windows
- c. Клавиш за светлинен ефект
- d. Клавиш за превключване на WINDOWS/ CTRL
- e. Клавиш за режим на зона на подсветка по подразбиране
- f. Клавиш за превключване на WASD & Стрелка
- g. Клавиши за забързване на светлинни ефекти
- h. Бутон за Нулиране
- i. Клавиш за забавяне на светлинни ефекти
- j. Превключвател за 6-Key/ N-Key Rollover
- k. Клавиши за посока на светлинен ефект
- l. Клавиши за намаляване/увеличаване на яркостта
- m. Клавиш за пълно заключване на клавиатурата
- n. Макро клавиши
- o. Записване на макроси в движение

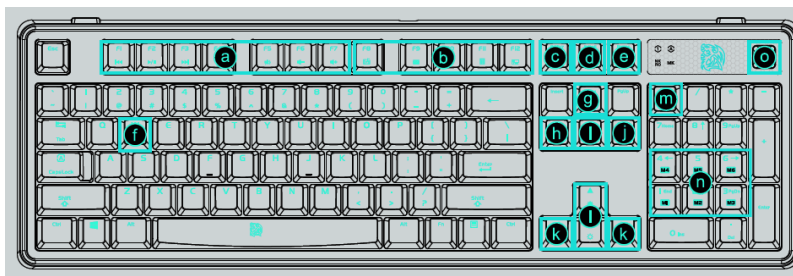

II. Инсталиране на хардуер:

- Свържете USB конектора към вашия компютър. На екрана ще се появи нотификация (Хардуер е намерен) (Hardware found).
За да научите повече за клавиатурата и всички нейни функции, моля посетете www.thermaltake.com.

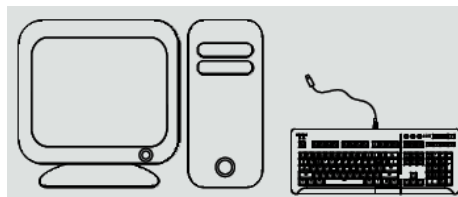

III. Спецификации:


- Интерфейс: USB
- Кабелна дължина: 1.8 м кабел с USB конектор
- Подсветка: Изцяло червена LED подсветка
- Размери (Д*Ш*В): 439.8*132.6*36 мм

IV. Функции на клавиатурата:

- Клавиатурата е направена от устойчива на натиск метална сплав за най-прецизно и точно усещане.
- Cherry MX суичове с изключително висока издръжливост, прецизност и тактиленост.
- Клавиатурата разполага с цялостна червена подсветка с цели 6 нива на яркост.
- Подсветка за всеки клавиш с динамични светлинни ефекти.
- 100% anti-ghosting поддръжка на всички зони (N-Key Rollover).
- 7 светлинни ефекта: статичен, пулсиращ, реактивен, малки вълни, вълни, блещукащ и изключен.
- 4 предварително конфигурирани светлинни зони FPS2, MMO, MOBA и RTS.
- Клавиши за настройка на светлинните ефекти: яркост, бързина и посока.
- Изключване на клавиш Windows: (превръщане на левия Windows клавиш в Ctrl клавиш), за да предотвратите инцидентно активиране на функцията за стартиране на Windows по време на гейминг сесия.

V. Бързи клавиши на клавиатурата:

- Fn+F1 – Предишна песен
- Fn+F2 – Пускане/ Пауза
- Fn+F3 – Следваща песен
- Fn+F4 – Стоп
- Fn+F5 – Без звук
- Fn+F6 – Намаляване на звука
- Fn+F7 – Увеличаване на звука
- Fn+F8 – Мултимедия
- Fn+F9 – Имейл
- Fn+F10 – Уеб/ Начало
- Fn+F11 – Калкулатор
- Fn+F12 – Моят компютър
- Fn + W – Превключете WASD / Клавиши със стрелки
- Fn + PrtScr – Светлинен ефект
- Fn + ScLk – Превключване на Windows клавиш/ клавиш CTRL
- Fn + пауза – Зона на подсветка
- Fn + Home – Ускоряване на подсветката
- Fn + Del – Нулиране на настройките
- Fn + End – Намаляване на скоростта на подсветката
- Fn + PgDn – Превключване N-клавиш / 6-клавиш
- Fn + ↑ / ↓ – Увеличаване на яркостта/ Намаляване на яркостта
- Fn + ← / → – Посока на светлинния ефект
- Fn+ Num – Пълно заключване на клавиатурата
- Fn + 1~6 – Макро клавиши

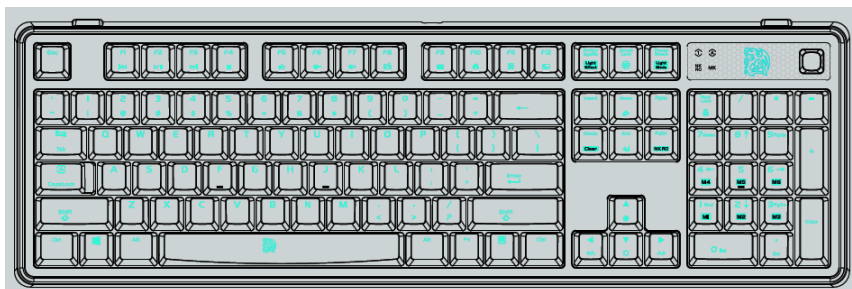

VI. Общи условия:

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

