


Ръководство на потребителя за рейсинг симулатор Thermaltake GR500

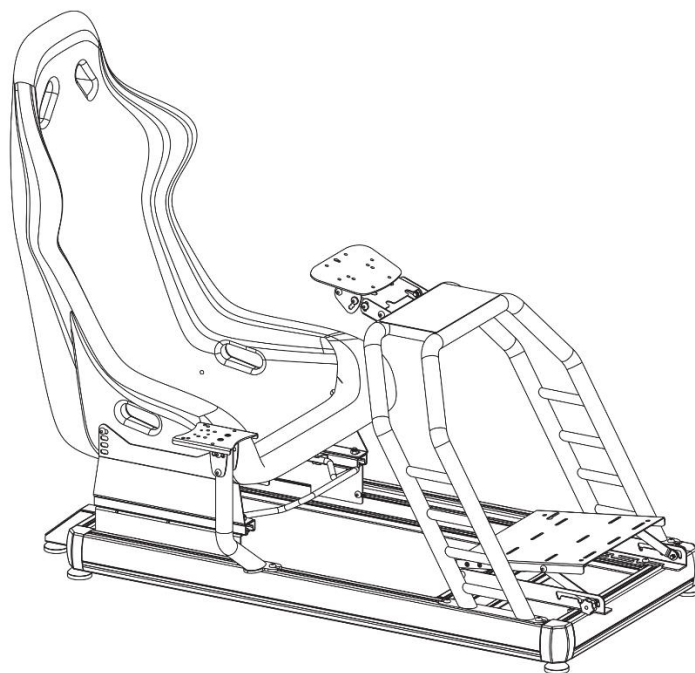

Важно:

Ако не прочетете, не разберете и не следвате инструкциите може да пострадате сериозно, да повредите продукта или да анулирате фабричната гаранция на уреда.




Инструкции за безопасна употреба и предупреждения:

- Уверете се, че повърхността за монтаж е достатъчно здрава, за да издържи монтирания продукт и оборудването.
- Винаги използвайте помощник или механично повдигащо устройство за позициониране на тежките продукти.
- Завинтете винтовете здраво, но не ги завинтвайте прекалено, за да избегнете повреждане на продукта, тъй като това намалява стабилното закрепване значително.
- Уверете се, че има свободно пространство около движещите се части на устройството, когато използвате уреда.
- Използвайте устройството само по предназначение. Никога не стойте изправени, не се увисвайте и не се катерете върху продукта.
- Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.
- Всички опити за повторно построяване на конструкцията са забранени.
- Този продукт може да съдържа малки части, които може да представляват опасност от задавяне при поглъщане. Дръжте деца далеч от продукта, освен ако продукта не е предназначен за употреба от тях и всички инструкции и ръководства са напълно прегледани и разбрани от тях.
- Редовно проверявайте (поне на всеки няколко месеца) дали този продукт е подставен сигурно и е безопасен за употреба.





Ако имате някакви въпроси или смятате, че се нуждаете от помощ, моля свържете се с вашия търговец за помощ.



Инструкции за монтаж:

Включени в комплекта части:






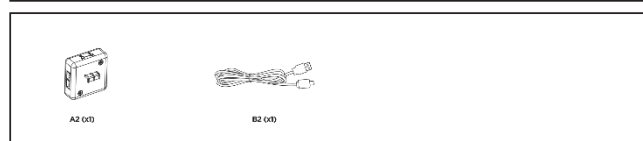
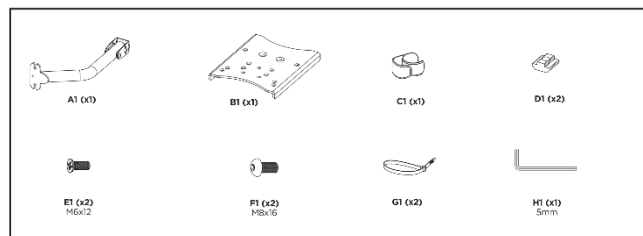
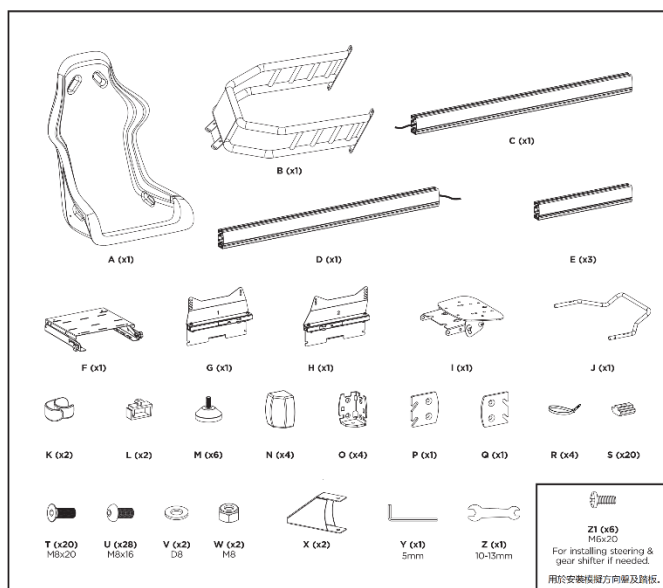


Монтаж:

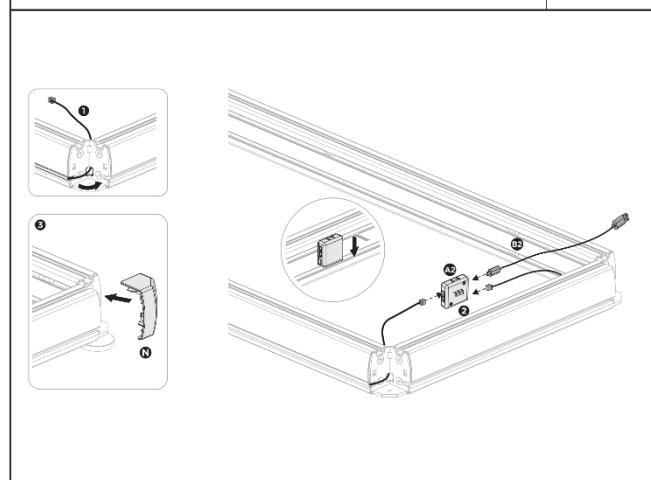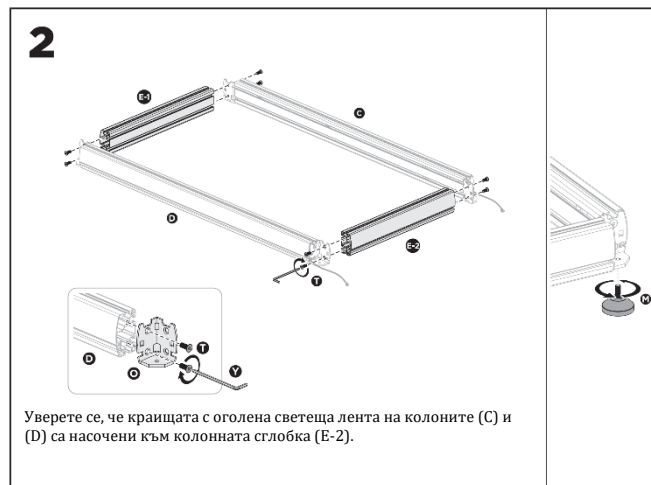
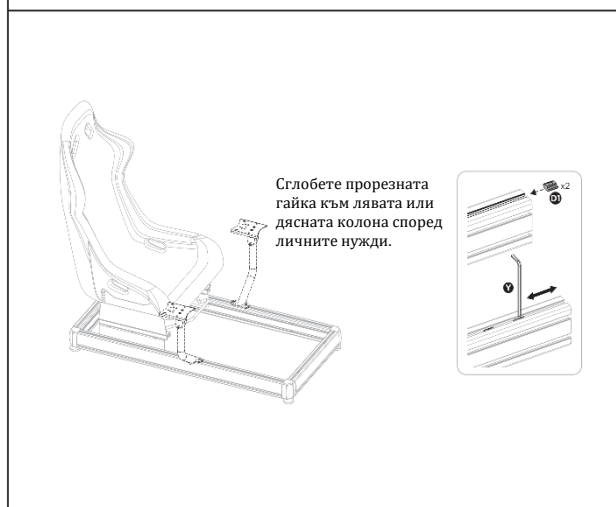
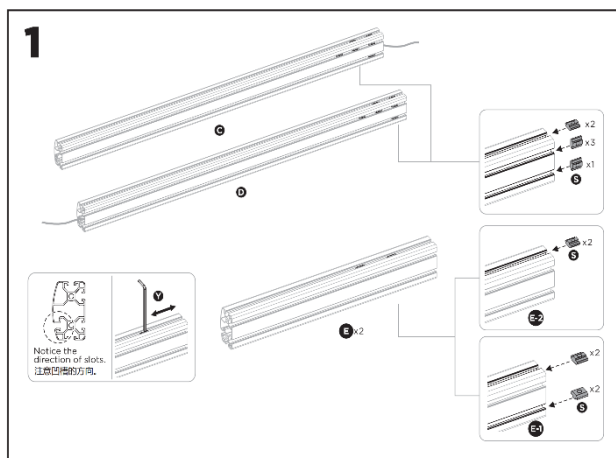


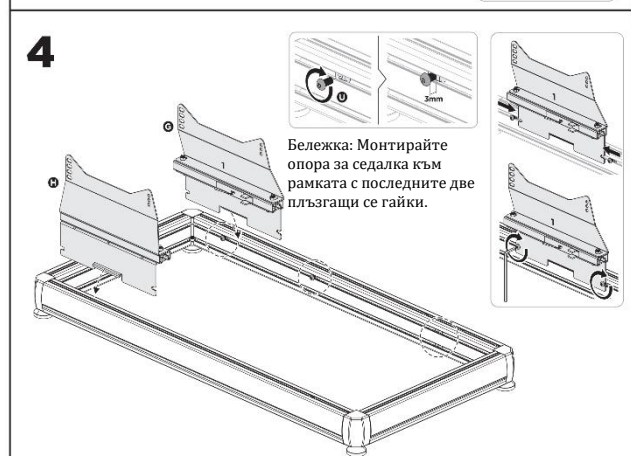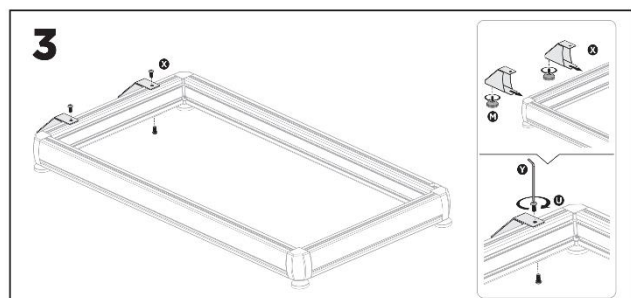




Поставете (f) в релсите като се уверите, че е подравнен с правилната дупка и клип. Дръжте двете релси подравнени, както е показано.

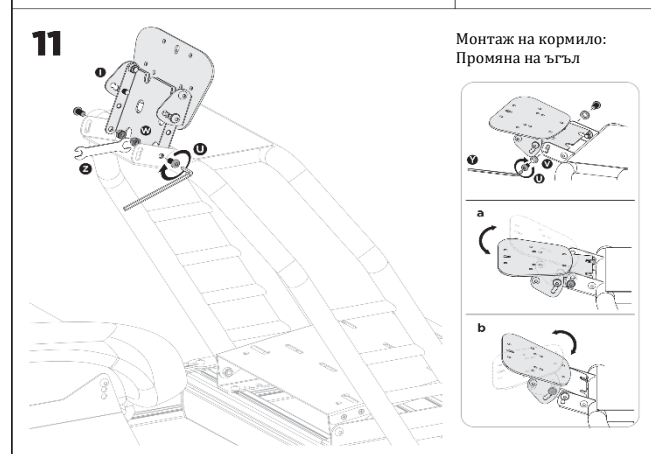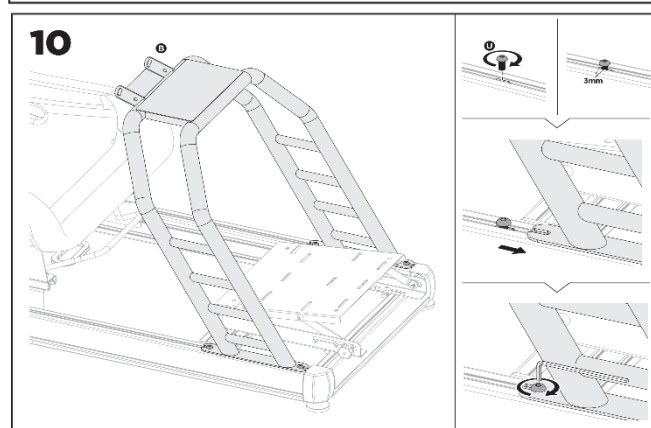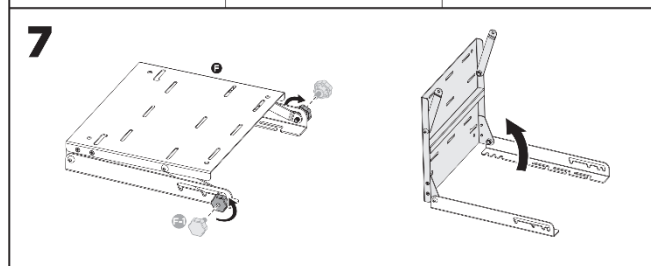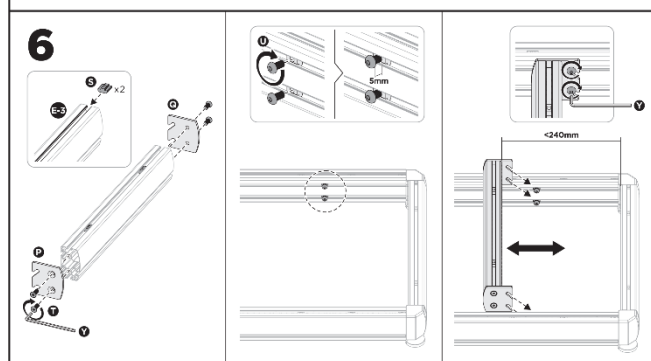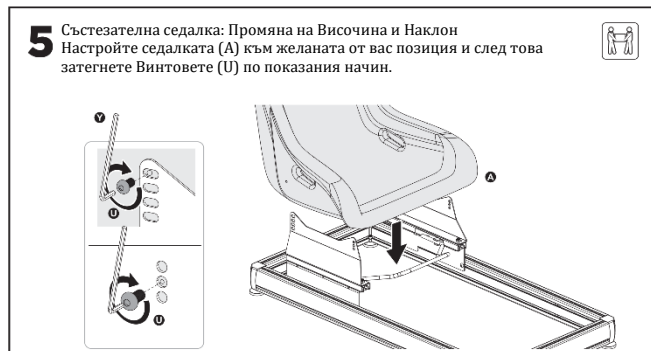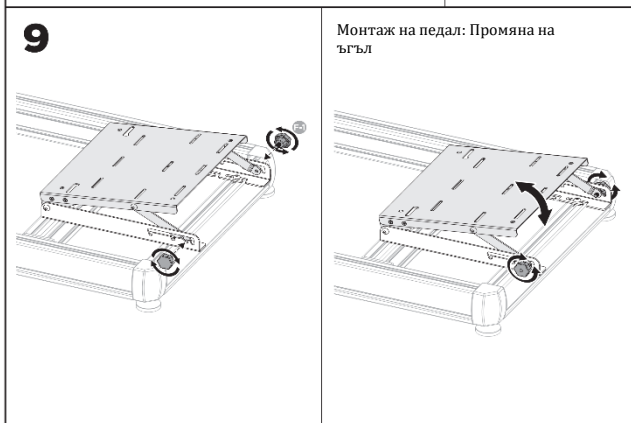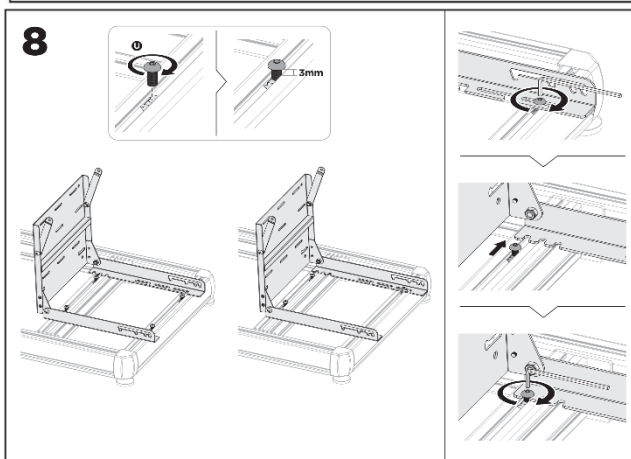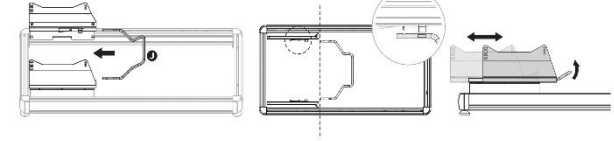


12 А Монтаж за употреба с дясна ръка

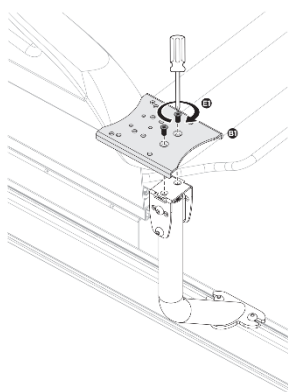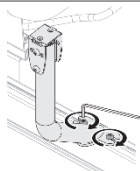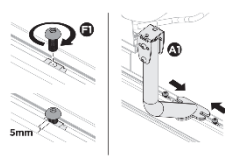


В Монтаж за употреба с лява ръка

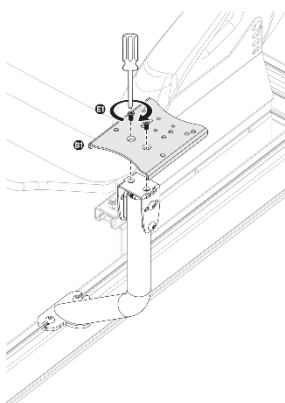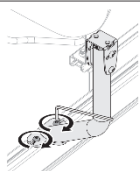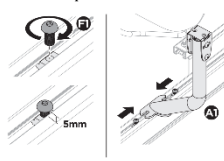

13


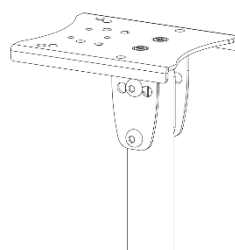


А. по подразбиране

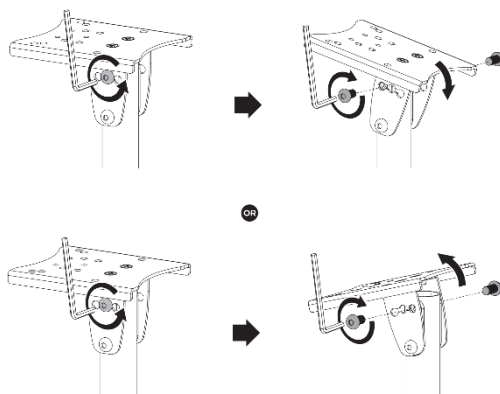

Б. С наклон

14

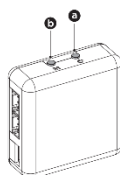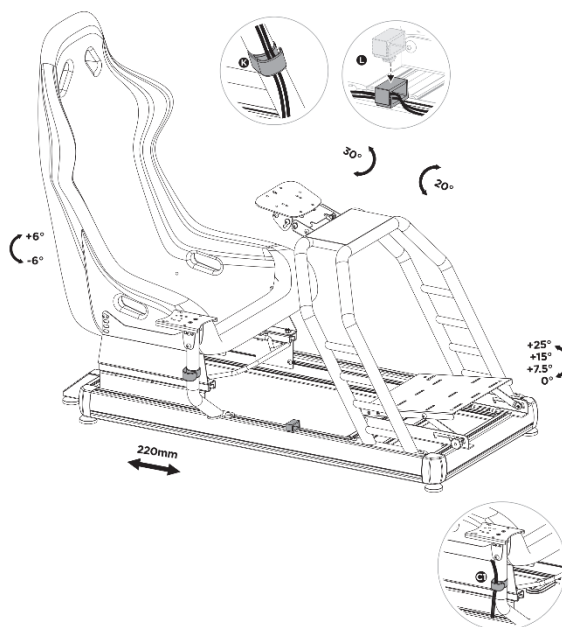

А. Натиснете бутона веднъж, за да включите или изключите подсветката.

Б. Натиснете бутона два пъти, за да преминете от Нормален режим към режим Улавяне на Ритъм.

В нормален режим: Натиснете бутона веднъж, за да преминете и изберете един от 20-те светлинни ефекта;
В режим Улавяне на Ритъм: Светлинните ефекти ще се променят в синхрон със силата на звука. Натиснете бутона веднъж, за да преминете и изберете един от 11-те светлинни ефекта.