

Ръководство на потребителя за комплект 2-в-1 Natec Squid клавиатура + мишка



I. Монтиране:

Свържете устройството към USB порта на вашия компютър.

- Системата ще инсталира драйвера автоматично.
- Устройствата са готови за употреба.


Забележки:

Мишката и клавиатурата са оборудвани с режим на автоматично заспиване на захранването, който се активира след няколко секунди бездействие; натиснете който и да е бутон, за да ги събудите.


Честотен диапазон: 2405 MHz – 2470 MHz

Макс. предавана радиочестотна мощност: 1.24 dBm


ПОСТАВЯНЕ / ПРЕМАХВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

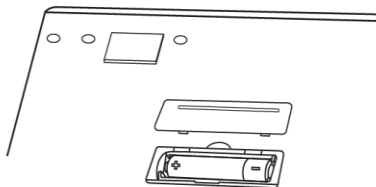

DPD ПРОМЯНА

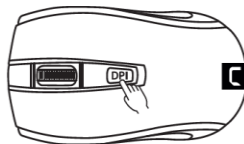

ПОСТАВЯНЕ / ПРЕМАХВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

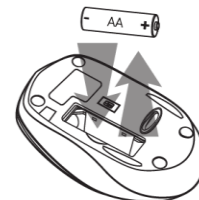

II. Изисквания:

- PC или съвместимо устройство с USB порт
- Bluetooth 4.0 или по-нова версия
- Windows® 7/8/10/11, Linux, Android

III. Информация за безопасност:

- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удряне на устройството може да доведе до повреда, надраскване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.

IV. Общи условия:

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.
- С настоящото ИМПАКТ S.A. декларира, че радиоапаратурата тип NZB-1989, NZB-1990, NZB-1991 е в съответствие с Директиви 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.impakt.com.pl.

